Manual do Utilizador

GPD708

PORTUGUÊS

Índice

1. Introdução 5
1.1 Detalhes da caixa do seu dispositivo GROWING. 5
1.2 Características do seu dispositivo GROWING 5
1.3 Instalação dos cartões SIM, do Cartão Micro SD e Bateria 6
2. Operações Básicas 8
2.1 Introduzir código PIN 8
2.2 Desbloquear Ecrã 8
2.3 Ambiente de Trabalho 9
2.4 Introdução aos botões e menu principal 10
3. Aplicações 11
3.1 Lista 11
3.2 Widgets 11
3.3 Estabelecer e controlar os ícones do ambiente de trabalho 12
3.4 Apagar o atalho de uma aplicação do ambiente de trabalho 12
3.5 Alterar a imagem do ambiente de trabalho 13
3.6 Chamar 13
3.7 Mensagens de texto 14
5. Gerenciamento de aplicações 15
5.1 Instalar 15
5.2 Desinstalar 17
6. Vídeo 17
7. Musica 18
8. Função de Gravação 20
9. Definições 20
9.1 Redes sem fios e Outras 20
9.2 Dispositivo 21
9.3 Pessoal 21
9.4 Contas 21
9.5 Sistema 21
10. Câmera 21
10.1 Captura de fotografia 21
10.2 Captura de vídeo 22
11. Configurar Redes sem fios 23
12. Configurar Rede 3G 24
13. Configurar Bluetooth 25
14. Configurar GPS 25
15. Garantia 26
16. Declaração CE de Conformidade 29

1. Introdução

1.1 Detalhes do conteúdo da caixa do seu dispositivo GROWING®.

Cada unidade contém os seguintes itens:

- 1x GPD708
- 1x Carregador
- 1x Cabo USB
- 1x Manual de utilizador
- 1x Fone de ouvido

1.2 Características do seu dispositivo GROWING®

• Chipset Mediatek MT8312 • ARM® Cortex™ A7 Dual-Core • GPU Mali-400MP2 • Processador 1.2 GHz • S.O. Android™ 4.4.2 • Memória 512MB DDR3 RAM • Memória interna 8GB Nand Flash • Suporta cartões Micro SD até 32GB • OTG | Wi-Fi 802.11 b/g/n • Suporta Bluetooth® 4.0 • 2G e 3G Dual SIM • GSM: 850/900/1800/1900 MHz • WCDMA: 2100 MHz • Suporta GPS • Micro USB 2.0 • G-Sensor • Acelerador de jogos 3D • Áudio Jack 3.5 para auscultadores • Colunas estéreo de alta-fidelidade • Microfone incorporado	• Câmara frontal 0.3 MP • Câmara traseira 2.0 MP • Ecrã TN de 7 polegadas • Resolução 1024*600 • Tela capacitiva Multi touch • Bateria de polímetro lítio 2800mAh* • Tamanho 108.3 x 188.5 x 10.7 mm • Peso: 260g aprox. • • Acessórios: • 1 Carregador • 1 Cabo USB • 1 Manual do usuário

Este manual fornece instruções de configurações genéricas e imagens de simulações reais, as quais podem variar dependendo da versão do software e do seu dispositivo.

A utilização de aplicativos (APPs), que não sejam os que vêm pré-instalados, poderá prejudicar a performance do seu dispositivo.

Dependendo das especificações exigidas pelos aplicativos, e no caso de aplicativos que exijam um excessivo desempenho da CPU e RAM, poderão não funcionar corretamente.

As descrições, instruções, imagens e qualquer outra informação apresentadas neste manual, podem ser alteradas sem aviso prévio. A The Growing Company reserva-se ao direito de declinar toda e qualquer responsabilidade por qualquer erro tipográfico ou omissão constante neste manual de instruções. Quaisquer alterações e/ou atualizações, são sempre publicadas e estão acessíveis através do site www.mygrowing.com

1.3 Instalação dos cartões SIM e do Cartão Micro SD

Para inserir os cartões Mini SIM, ou Micro SD é necessário remover a tampa traseira, e inserir na respetiva ranhura conforme a imagem acima. É importante que o dispositivo esteja sem a bateria e desligado quando inserir qualquer cartão SIM, para não danificar o módulo GSM. Quando inserir um cartão, certifique-se que o aparelho não está ligado a um computador ou qualquer outra fonte de energia.

Nota: A ranhura SIM 1 é usada para voz e dados 3G/2G (WCDMA/GSM) enquanto a ranhura SIM 2 é usada apenas para voz e 2G (GSM).

Nota: Poderá adicionar um cartão Micro SD com o dispositivo ligado. No entanto para o remover terá que ir ao menu Armazenamento» Desmontar o Cartão SD» OK. Caso não cumpra este processo, poderá danificar o seu cartão Micro SD podendo perder todos os seus dados inseridos no cartão.

Bateria

Não é necessário carregar mais de 12 horas quando usada pela primeira vez.
Quando um dispositivo alimentado por baterias é adquirido, os vendedores costumam dizer-nos que as baterias devem primeiro ser carregadas 12 horas antes de usar. Na verdade, isso é desnecessário. Ao contrário das baterias comuns Ni-Cd ou Ni-MH, a maioria das baterias de íon de lítio foram ativadas antes de sair da fábrica. Devido à sua baixa auto-descarga, é desnecessário carregar a bateria de iões de lítio por um tão longo período de tempo, quando nova. As baterias de íon de lítio estão prontas para uso após carregada na totalidade (100%).

Não use o carregador errado!
Muitas pessoas estão preocupadas com seus aparelhos eletrônicos, mas muitas vezes negligenciam as consequências do uso de outros carregadores que não o original. Use sempre o carregador original.
Um carregador de bateria de baixa qualidade pode levar a períodos mais curtos de funcionamento, à falha prematura da bateria, ou mesmo provocar um incêndio ou explosão.

Evite tocar nos contatos metálicos.
Todas as baterias têm contatos que precisam ser mantidos limpos para melhor desempenho. Não deixe que os contatos da bateria toquem em objetos de metal, como chaves ou moedas, pois pode causar um curto-circuito, danificando a bateria ou potencialmente resultar em incêndio ou explosão.

Evite usar o dispositivo muitas vezes em ambientes de alta ou baixa temperatura, pois irá afectar negativamente o tempo de uso da bateria de iões de lítio e os ciclos úteis de vida.

Evite longos períodos de tempo sem usar ou recarregar a bateria.
Se você não precisa usar o seu dispositivo por um longo período de tempo em que a bateria de iões de lítio vá estar sem uso por 3 meses ou mais, recarregue parcialmente a bateria de iões de lítio, em seguida, guarde o dispositivo. (recarregar a bateria para cerca de 30 -70% de capacidade, dependendo do tempo de armazenamento), para evitar danos na bateria.

Evite o uso imediato do dispositivo após a bateria de iões de lítio ter sido totalmente carregada.
A temperatura do dispositivo pode estar alta quando a bateria é recarregada. Se você usá-lo imediatamente, a temperatura interna pode afetar negativamente os componentes eletrônicos do dispositivo.

2. Operações Básicas

2.1 Código PIN

Depois de inserir o(s) seu(s) cartão ou cartões SIM, ao ligar o dispositivo, aparece uma janela a solicitar o código PIN. Primeiro aparece o pedido de PIN do SIM1 e depois do SIM2. Caso os seus cartões não tenham código PIN esta opção não irá aparecer no ecrã.

2.2 Desbloquear Ecrã

Quando carregar no botão de ligar/desligar uma vez, o sistema entrará no menu de bloqueio, semelhante à seguinte imagem:

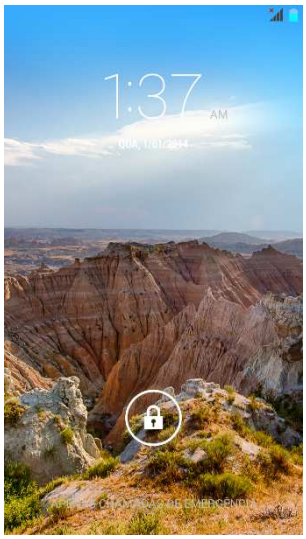

Clique no ícone de desbloqueio e mova-o para desbloquear o ecrã.

2.3 Ambiente de Trabalho

Depois de desbloquear o ecrã, aparece um menu semelhante à seguinte imagem:

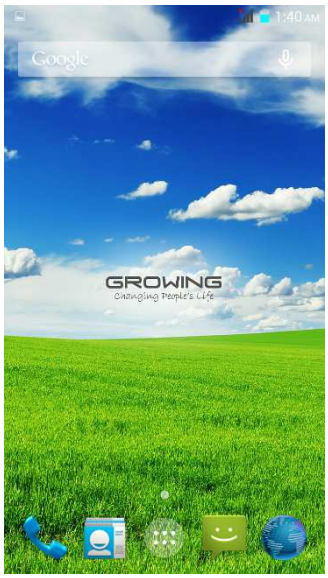

No sistema operativo Android 4.4.2 poderá ter várias áreas de trabalho. Para navegar entre elas, terá que arrastar com o dedo para o lado direito ou esquerdo:

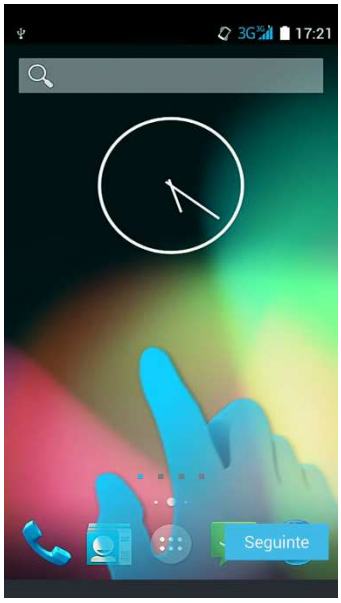

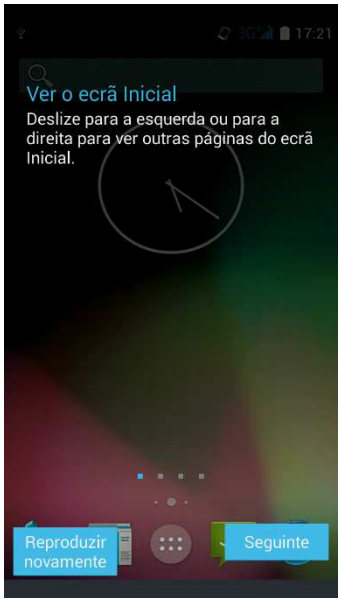
17:21
Ver o ecrã Inicial
Deslize para a esquerda ou para a direita para ver outras páginas do ecrã Inicial.
Reproduzir novamente
Seguinte

Na barra de notificação poderá arrastar o dedo para baixo e aparecerão mais informações semelhantes às seguintes imagens:

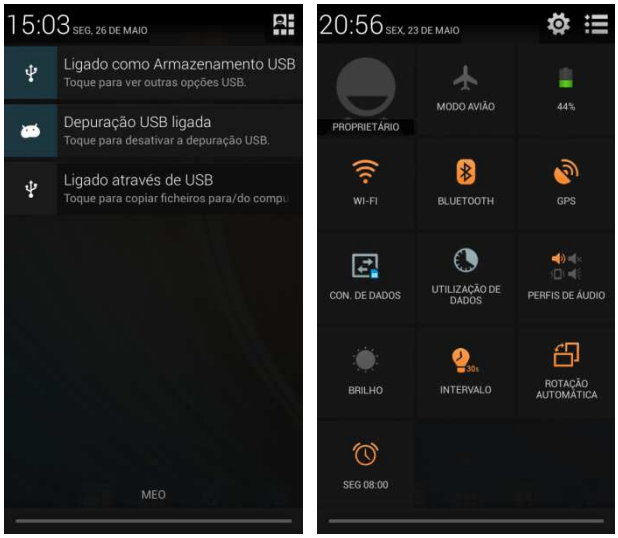

2.4 Introdução aos botões e menu principal

Imagem	Característica
	Clique neste ícone para voltar ao menu anterior.
	Clique neste ícone para voltar ao ambiente de trabalho.
	Clique neste ícone para ver mais opções da aplicação.
	Barra de notificações (Rede/ícone de bateria/Wi-Fi etc.)

3. Aplicações

3.1 Lista

No menu principal (área de trabalho) clique no ícone para visualizar todas as aplicações, semelhantes à seguinte imagem:

Assim que um ecrã de aplicações fica completo, automaticamente será criado um novo. Para aceder, basta arrastar o dedo para a esquerda e visualizará as restantes aplicações no próximo ecrã.

3.2 Widgets

No ecrã principal, em qualquer uma das áreas de trabalho disponíveis, pressione prolongadamente até que lhe apareçam as seguintes opções:

Escolha a opção Widgets para visualizar todos os Widgets.

Nota: Os Widgets só funcionam depois de movidos para uma das áreas de trabalho disponíveis.

3.3 Estabelecer e controlar os ícones do ambiente de trabalho

No menu Aplicações ou Widgets，pressione prolongadamente o ícone da aplicação que deseja de forma a criar um atalho na área de trabalho.

Pressione prolongadamente o ícone da aplicação que pretende mover entre ecrãs da área de trabalho.

Nota: Alguns Widgets necessitam de ligação a internet para funcionar corretamente.

3.4 Apagar o atalho de uma aplicação do ambiente de trabalho

Pressione prolongadamente o ícone que deseja apagar e mova-o em direção do X que aparece na parte superior do ecrã. Mantenha-o pressionado até este ficar vermelho e nesse momento poderá soltar para que seja eliminado.

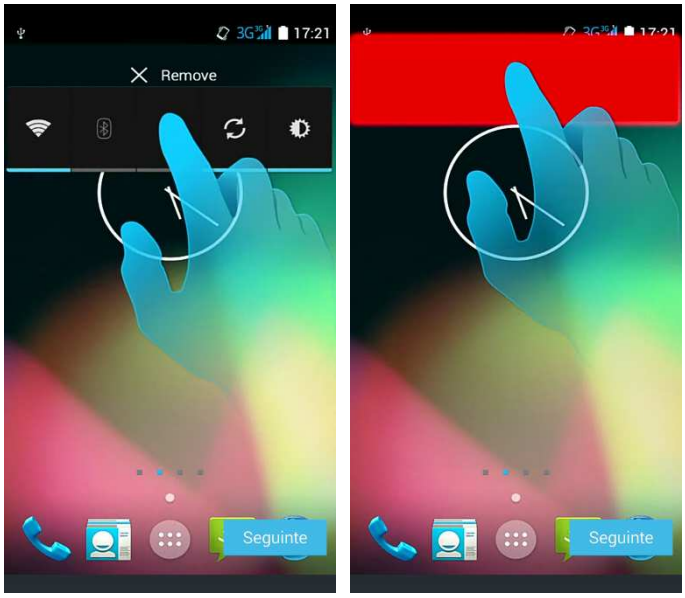

Nota: Eliminar um ícone do ambiente de trabalho não implica que a aplicação seja desinstalada.

3.5 Alterar a imagem do ambiente de trabalho

No ambiente de trabalho, pressione um espaço desocupado durante alguns segundos e irá aparecer uma nova janela, na qual pode escolher o tipo de imagem de fundo. Escolha entre as imagens de sistema, da galeria ou pode ainda usar uma foto previamente guardada.

3.6 Chamar

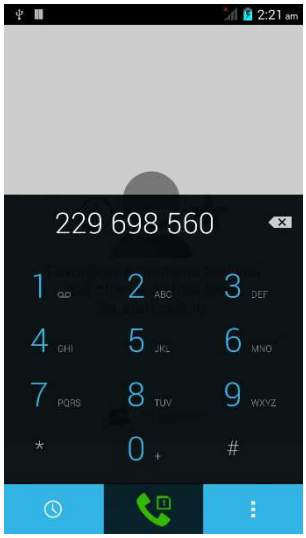

Para efetuar uma chamada, clique no ícone do telefone.

Poderá aceder aos registos de chamada clicando.

Para aceder aos contatos clique no ícone.

Efetuar uma chamada

Para efetuar chamadas a partir do aplicativo de telefone:

1 Clique no ícone de telefone e marque o número.

2 Clique no ícone para iniciar a chamada.

3 Para terminar uma chamada, clique no ícone .

Atender ou rejeitar chamadas

Ao receber uma chamada, aparece a notificação de chamada recebida e informação adicional sobre o emissor, caso este esteja guardado na sua lista de contatos.

Todas as chamadas recebidas, ficam registradas no registo de chamadas . Se perder uma chamada, irá aparecer uma notificação de chamada não atendida.

Para silenciar o toque antes de atender a chamada, pressione a tecla de volume -.

Quando você receber uma chamada, pressione o ícone telefone branco e deslize o dedo em direção a um dos seguintes ícones:

- para atender a chamada
- para rejeitar a chamada
- para mandar mensagem

3.7 Mensagens de texto

Para enviar uma mensagem, abre a aplicação de mensagens :

- Digite ou pesquise o número de contato para quem pretende enviar a mensagem
- Escreva a sua mensagem.
- Clique em Enviar.

Nota: Você pode anexar imagens ou vídeos (Tornando assim a mensagem numa mensagem multimédia).

4. Ligar ao computador

Quando conectado ao computador, o dispositivo poderá ser usado como disco USB.

Clique no ícone para ativar o armazenamento USB:

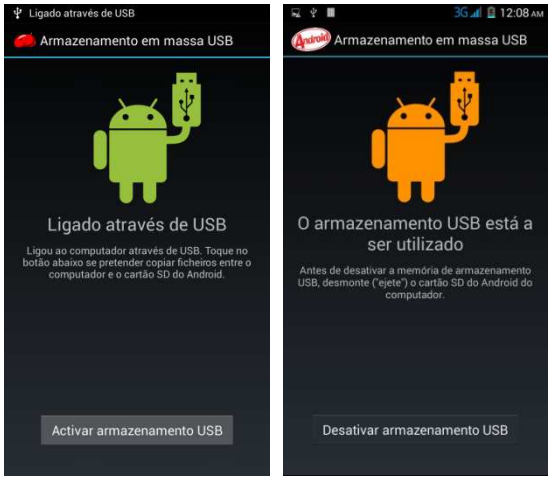
Ligado através de USB
Armazenamento em massa USB
Ligado através de USB
Ligou ao computador através de USB. Toque no botão abaixo se pretender copiar ficheiros entre o computador e o cartão SD do Android.
Activar armazenamento USB
12:08 AM
Armazenamento em massa USB
O armazenamento USB está a ser utilizado
Antes de desativar a memória de armazenamento USB, desmonte ("ejete") o cartão SD do Android do computador.
Desativar armazenamento USB

5. Gerenciamento de aplicações

5.1 Instalar

Abra o Gestor de ficheiros , procure e escolha o ficheiro APK que deseja instalar.

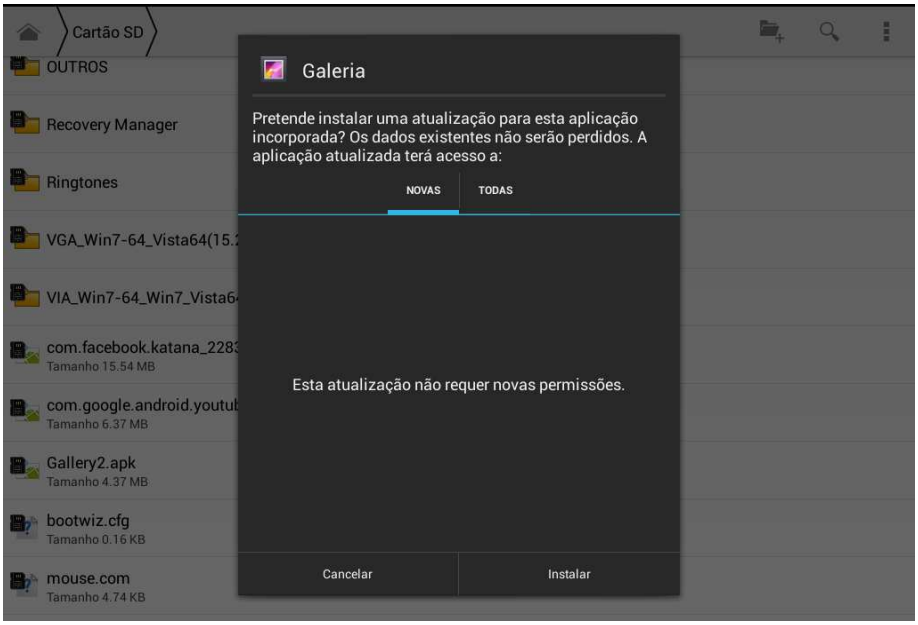

Para instalar aplicações através do Google Play (Market), terá de abrir aplicação e associar uma conta Gmail ao seu dispositivo GROWING®.

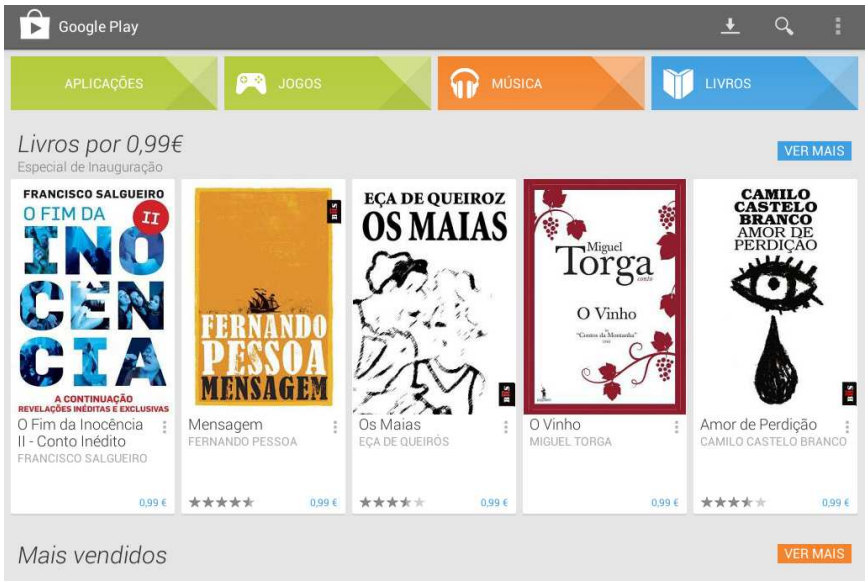

5.2 Desinstalar

Nas definições, escolha a opção “aplicações” e selecione a aplicação e faça desinstalar. Selecione “Ok” para que a aplicação seja desinstalada.

6. Vídeo

No menu de aplicações escolha reprodutor de vídeo e selecione um vídeo para ser reproduzido.

Deslize a barra de progresso para ajustar o processo de reprodução.

Botões genéricos no reprodutor de vídeo.

Imagem	Função
	Reproduzir Vídeo.
	Pausar vídeo.
	Outras opções: Poderá parar o vídeo ou mudar o modo de repetição.
	Visualização: Mude o modo de visualização.
	Função partilhar: Poderá partilhar o vídeo a partir do aplicativo email entre outros.

Quando não houver ficheiros de vídeo na lista de reprodução o sistema irá automaticamente carregar ficheiros através do cartão. (O dispositivo GROWING® suporta formatos de reprodução: mp4, 3gp, avi, fiv, mpg, mov).

7. Musica

No menu de aplicações clique em música.

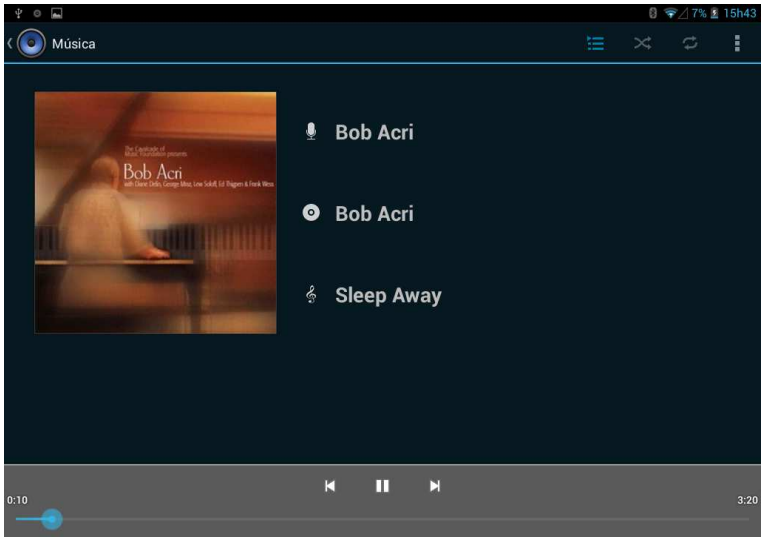

Deslize a barra de progresso para ajustar o processo de reprodução.

Botões genéricos no reprodutor de música.

Imagem	Função
	Artista
	Musica
	Musica Aleatória
	Reproduzir ultima música
	Pausar
	Álbum
	Lista de Reprodução
	Repetir musica (s)
	Reproduzir próxima
	Reproduzir

Quando não houver ficheiros de música na lista de reprodução, o sistema irá automaticamente carregar ficheiros de música através do cartão. (O dispositivo GROWING® suporta formatos de reprodução: aac, amr, ape, flac, imy, m4a, mid, mp2, mp3, ogg, wav).

8. Função de Gravação

Clique no ícone de gravação para entrar na interface de gravação, clique em

para começar a gravar, clique em para parar a gravação.

Reproduzir a gravação: por favor selecione a aplicação música para reproduzir a gravação.

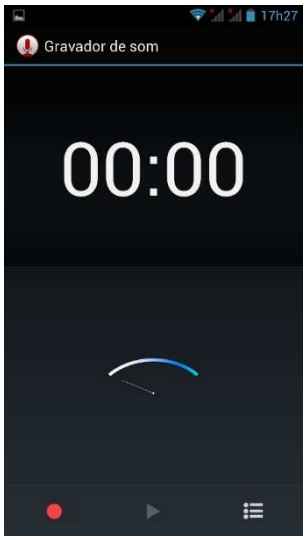

9. Definições

9.1 Redes sem fios e Outras

Poderá ligar/desligar o Wi-Fi, Bluetooth, modo de voo, configurar internet por cabo, criar uma VPN, criar Hotspot portátil e configurar redes móveis.

9.2 Dispositivo

Poderá definir o tipo de toque e volume das notificações, som de toque do dispositivo, som do ecrã de bloqueio.
Poderá definir brilho, suspensão do ecrã, imagem de fundo, tamanho do tipo de letra.
Poderá ver o armazenamento em uso, instalar cartão micro SD e instalar armazenamento USB, ver aplicações transferidas e desinstalar e mover para o micro SD, ver a memória em uso e ver o uso da bateria.

9.3 Pessoal

Poderá ativar serviços de localização Google tendo o Wi-fi ou 3G ligado.
Poderá ativar o GPS.
Poderá submeter um código de bloqueio e informação do utilizador
Poderá escolher o idioma do sistema, teclado e método de introdução.
Poderá fazer cópia de segurança dos seus dados das aplicações e fazer restauro de fábrica do seu dispositivo.

9.4 Contas

Poderá adicionar/remover contas de email da empresa, Google e Facebook.

9.5 Sistema

Poderá definir data, hora, fuso horário e ver informações de sistema.

10. Câmera

Clique no ícone para abrir a câmara, tirar fotografia ou fazer captura de vídeo.

10.1 Captura de fotografia

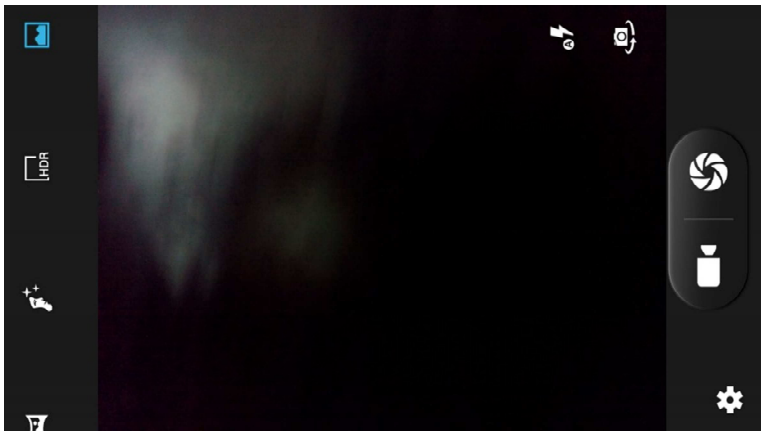

Carregue em para tirar fotografia.

Botões genéricos na câmara fotográfica.

Imagem	Característica
	Trocar modo de câmara frontal / traseira
	Clique neste ícone para escolher o modo de fotografia contínua.
	Escolha o tipo de câmara entre normal e panorama
	Escolha o esquema de cor da câmara
	Definições da câmara fotográfica
	Deteção da cara

10.2 Captura de vídeo

Botões genéricos na captura de video.

Imagem	Característica
	Trocar modo de câmera frontal / traseira.
	Definições da câmara de vídeo.

	Pausar a gravação de vídeo.
	Começa a gravação de vídeo.
	Para a gravação de vídeo

11. Configurar Redes sem fios

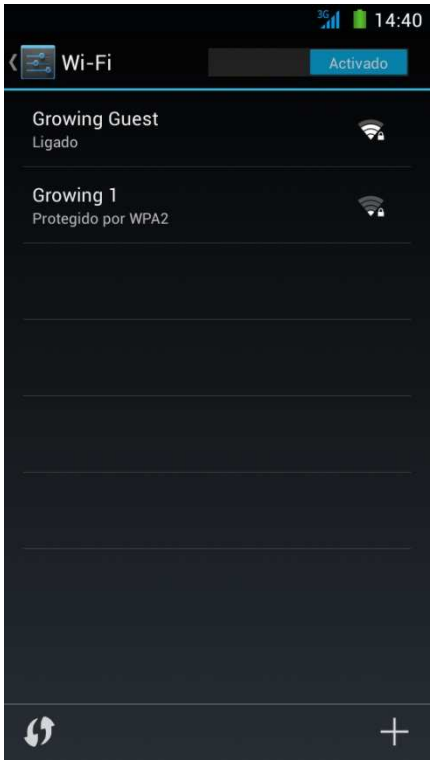

Siga os seguintes passos para configurar a rede sem fios:

- Ligue o Wi-Fi, carregue em definições de Wi-Fi. O aparelho irá procurar redes automaticamente.
- Escolha a rede Wi-Fi a que deseja conectar-se.
- Carregue *Conectar*. Algumas redes poderão pedir palavra-chave.
- No ecrã de definições do Wi-Fi, carregando no botão menu e carregando em, avançadas, poderá ver mais opções do Wi-Fi.

12. Configurar Rede 3G

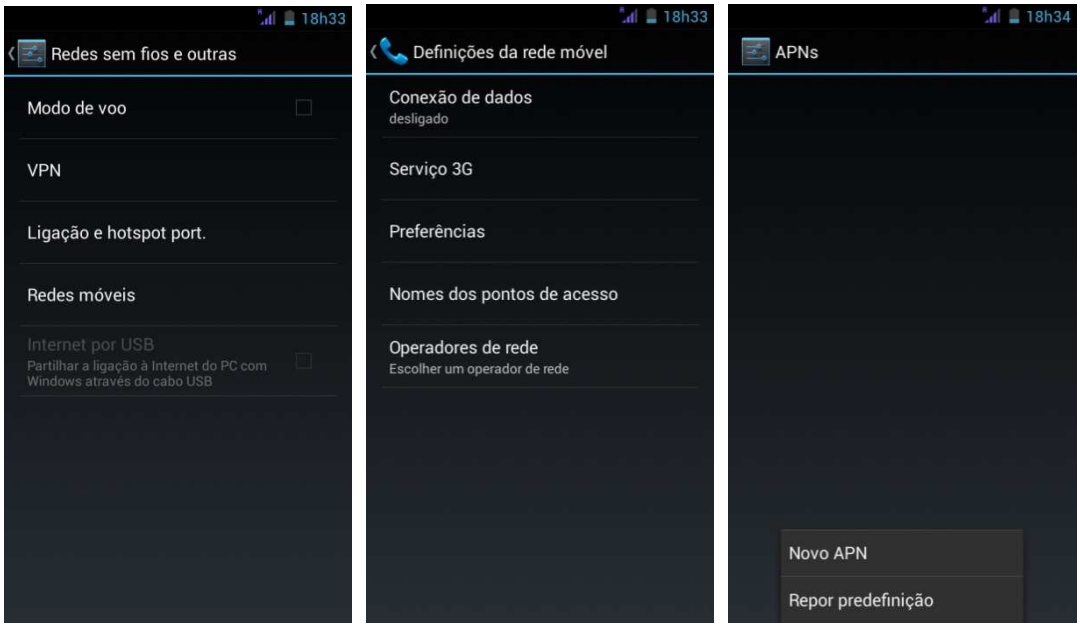

Siga os seguintes passos para configurar a rede 3G:

- Desligue o Wi-Fi caso esteja ligado.
- Aceda as definições, selecione Redes sem fio e Outras e escolha redes móveis, certifique-se que a opção de dados ativos esteja ativada. Volte para trás.
- Insira os nomes de pontos de acesso (APN's) corretos para conseguir obter 3G. Nota: Os APN's variam de operadora de rede, para isso ligue para o suporte ao cliente da sua operadora para lhe serem fornecido os APN's.

13. Configurar Bluetooth

Siga os seguintes passos para configurar o Bluetooth:

- Ligue o Bluetooth, carregue em definições de Bluetooth. O dispositivo irá procurar aparelhos Bluetooth automaticamente.
- Escolha o aparelho ao qual deseja conectar-se.
- Ao emparelhar com o aparelho poderá solicitar um código PIN ou palavra-chave.
- Após submeter o código o dispositivo será emparelhado.

14. Configurar GPS

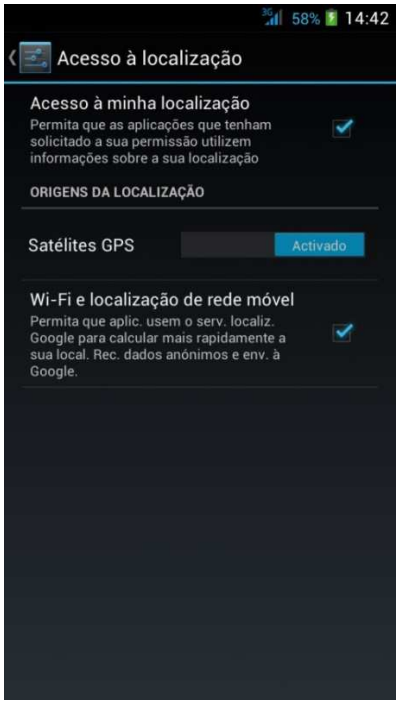
58% 14:42
Acesso à localização
Acesso à minha localização
Permita que as aplicações que tenham solicitado a sua permissão utilizem informações sobre a sua localização
ORIGENS DA LOCALIZAÇÃO
Satélites GPS
Activado
Wi-Fi e localização de rede móvel
Permita que aplic. usem o serv. localiz. Google para calcular mais rapidamente a sua local. Rec. dados anónimos e env. à Google.

Para ativar o GPS deslize com o dedo para o lado direito na opção “Satélites GPS”.

A opção “Acesso à minha localização”, permite que os aplicativos possam usar dados de redes sem fio para determinar sua localização aproximada.

Você pode ativar o GPS Assistido, este é conectado a um servidor de dados, o servidor envia informações dos satélites e também acelera e reduz o tempo de cálculo da localização aproximada para tal habilite a opção Wi-Fi e localização de rede móvel.

Poderá procurar aplicações para usar o GPS através da Play Store ou então usar o Navigation fornecido pela Google.

15. Garantia

Este produto GROWING® dispõe de garantia contra defeitos de fábrica.

O produto é um dispositivo eletrónico sofisticado. A GROWING® recomenda encarecidamente que consulte o manual de utilização e as instruções fornecidas com o produto e relativas ao mesmo. Por sua vez, deverá ter em conta que o produto pode incluir ecrãs de grande precisão, lentes de câmara e outras peças similares que podem ser objeto de arranhões ou danos de outro tipo quando não são manipulados com extremo cuidado. Esta Garantia não cobre em nenhum caso estas situações.

No quadro de garantia está explicito o tempo de garantia específico, onde adquira o produto.

	Warranty | Garantia | Garantie | Garantía			
Europe	2 Years	2 Anos	2 Ans	2 Años
Brazil	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses
Africa	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses

Quadro de Garantia

Política de Defeitos no LCD do equipamento

Apesar dos padrões mais altos possível, a fabricação intricada de ecrãs “thin-film transistor” (TFT) de cristais líquidos (LCD) poderá ainda assim produzir pequenas imperfeições visuais. Estas imperfeições visuais não prejudicam a performance do seu equipamento. No entanto, a GROWING® irá fornecer o serviço de garantia para o ecrã TFT LCD do seu equipamento quando existam pelo menos:

- Mais de 5 pontos brilhantes ou 8 pontos escuros (excluindo 8).
- Estas condições de garantia para ecrãs TFT LCD oferecidas pelos fabricantes de TFT LCD.

Por favor note:

- Um ponto brilhante é um píxel ou sub-píxel branco que está sempre ligado.
- Um ponto escuro é um píxel ou sub-píxel preto que está sempre desligado.

A presente Garantia não cobre:

- Manuais de utilizado;
- Software, configuração, conteúdos, dados ou ligações de terceiros, incluídos ou descarregados para o equipamento, incluídos durante a instalação, montagem, envio ou em qualquer outro momento da cadeia de entrega ou adquiridos de outra forma pelo utilizador.

- A GROWING® não garante que o software se ajuste às suas necessidades, funcione em combinação com qualquer hardware ou software proveniente de um fornecedor independente, nem que o funcionamento de qualquer software esteja livre de sofrer

interrupções ou erros, nem que qualquer defeito presente no software possa ser objeto de retificação ou ser retificado.

- O desgaste normal (incluindo, sem carácter limitativo, o desgaste de lentes de câmaras, baterias ou ecrãs).Os defeitos causados por uma má manipulação (incluindo, sem carácter limitativo, os defeitos causados por elementos afiados, dobramento, compressão ou quedas, etc.).Os defeitos ou danos causados por uma má utilização do equipamento, incluindo a utilização contrária às instruções fornecidas pela GROWING® (por exemplo, as indicações do manual de utilização do equipamento).

- Outros actos para além do controlo razoável da GROWING®.

Política de garantia da bateria

- A bateria tem 6 (seis) meses de Garantia.
- A presente Garantia não cobre os defeitos causados pelo facto e a bateria ser submetida a curto-circuito ou pelo facto dos selos de fecho da bateria, ou as células terem sido partidos ou apresentem indícios de manipulação, ou pelo facto de a bateria ter sido utilizada em equipamentos para os quais não foi especificada.

Política de garantia dos acessórios originais GROWING®
- Período de 6 (seis) meses para todo o tipo de acessórios, como por exemplo: cabos, tampas, carregadores e auriculares.

Outros avisos importantes

Relembramos-lhe que deverá realizar cópias de segurança ou conservar registos escritos de todos os dados e conteúdos importantes armazenados no seu Produto, dado que existe a possibilidade de perda de dados e conteúdos durante a reparação ou substituição do mesmo.

Todas as peças do Produto ou outros equipamentos substituídos pela GROWING® serão, a partir desse momento, propriedade da GROWING®. Se o Produto não estiver coberto pelos termos e condições da presente Garantia Limitada, a GROWING® e as companhias de serviço autorizadas pela mesma reservam-se o direito de cobrar uma tarifa pela mão-de-obra. Na reparação ou substituição do Produto, a GROWING® poderá utilizar produtos ou peças novas, equivalentes a novas ou recondicionadas.

Garantia Limitada dos produtos GROWING®

As condições de garantia mencionadas neste manual, não dispensam a leitura e cumprimento das "CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GROWING®", disponíveis em http://www.mygrowing.com

Para assistência a GROWING® dispões de vários canais:

- Contate o seu vendedor local.
- No site www.mygrowing.com em suporte, dispomos da ferramenta para suporte técnico "Helpdesk".
- Diretamente para a GROWING® através do telefone (+351 808 20 29 30) ou para o mail 808202930@growing.pt.

Para assistência no Brasil contate para o telefone em São Paulo, (11) 4193 2334 ou para o email sac@growing.com.br

- No site www.growing.com.br em suporte dispomos da ferramenta para suporte técnico "Helpdesk".

16. Declaração CE de Conformidade

Declaração CE de Conformidade
com os Requisitos Essenciais
Aplicáveis da Directiva 1999/5/CE

Nós, The Growing Company SA, declaramos sob nossa única responsabilidade que os produtos de radiocomunicações,

Descrição: **Phablet;** Marca: **GROWING®;** Modelo: **GPD708**

estão em plena conformidade com os requisitos essenciais da Directiva do Conselho 1999/5/CE (R & TTE).
Esta declaração é baseada na compilação completa dos produtos com as normas europeias.

Marcação CE
Exemplo de marcação (Classe 1) CE 0700

Representante Autorizado: **The Growing Company S,A,**
Morada: Rua da Argila nº620
4445-027 Alfena – Portugal

Representante Autorizado
THE GROWING COMPANY, S.A.
A Administração
05-11-2014

All logos & trade marks are properties of the respective companies
Todos os logos e trademarks são propriedade e registados das respetivas companhias

User Manual

GPD708

ENGLISH

Index

1. Introduction 32
1.1 Details of the box with your GROWING device. 32
1.2 Specifications of your GROWING device 32
1.3 Installing the SIM card Micro SD card and Battery 33
2. Basic Operations 35
2.1 Input PIN 35
2.2 Unlock Screen 35
2.3 Work Environment 36
2.4 Introduction to the buttons and main menu 37
3. Applications 38
3.1 List 38
3.2 Widgets 38
3.3 Establish and control the desktop icons 39
3.4 Deleting the shortcut to an application desktop 39
3.5 Change the image of the desktop 40
3.6 Call 40
3.7 Text Messages 41
4. Connecting to the computer 42
5. Management applications 433
5.1 Install 433
5.2 Uninstall 44
6. Video 44
7. Music 45
8. Recording Function 47
9. Settings 47
9.1 Wireless Networks and Other 47
9.2 Device 48
9.3 Personnel 48
9.4 Accounts 48
9.5 System 48
10. Camera 48
10.1 Capture Photo 48
10.2 Video Capture 49
11. Setting Wireless Networks 50
12. Setting 3G Network 51
13. Setting up Bluetooth 52
14. Setting GPS 53
15. Warranty 54
16. EC-Declaration of Conformity 57

1. Introduction

1.1 Details of the box with your GROWING® device.

Each unit will have the following items:

- 1x GPD708 Smartphone
- 1x Charger
- 1x USB Cable
- 1x User Manual
- 1x Earphone

1.2 Specifications of your GROWING® device.

• Chipset Mediatek MT8312	• Front camera 0.3MP
• ARM® Cortex™ A7 Dual-Core	• Rear camera 2.0MP
• GPU Mali-400MP2	• 7 inches TN screen
• Processor 1.2 GHz	• 1024x600 Resolution
• O.S. Android™ 4.4.2	• Capacitive multi touch screen
• 512MB DDR3 RAM	• Built-in lithium battery 2800mAh
• 8GB Nand Flash internal memory	• Size: 108.3 x 188.5 x 10.7 m
• Support Micro SD slotup to 32GB	• Weight: 260g approx.
• OTG | Wi-Fi 802.11 b/g/n	•
• Bluetooth® 4.0	• Accessories:
• 2G / 3G Dual SIM	• 1 Charger
• GSM: 850/900/1800/1900 mHz	• 1 USB cable
• WCDMA: 2100 MHz	• 1 User Manual
• GPS Support	
• Micro USB 2.0	
• G-Sensor	
• 3D Accelerated game	
• 3.5 Audio jack for headphones	
• Stereo speakers for high fidelity	
• Built-in microphone	

This manual provides instructions for generic settings and images of real simulations, which may vary depending on the software and device version.

The use of apps, other than those that come pre-installed, can damage the performance of your device. Depending on the required specifications, some apps, and in the case of apps requiring excessive CPU and RAM performance, may not function properly.

Descriptions, instructions, pictures and any other information presented herein may be changed without notice. The The Growing Company reserves the right to decline any and all responsibility for any

typographical error or omission contained in this manual. Any changes and / or updates will always be published and will be accessible through the website www.mygrowing.com.

1.3 Installing the SIM cards, Micro SD card and Battery

To insert the Mini SIM cards and Micro SD card is necessary to remove the back cover, and insert in the appropriate slot as in the image above. It is important that the device is turned off when you insert the SIM card to avoid damaging the GSM module. When inserting the card make sure it is not connected to any computer or power source.

Note: SIM Slot 1 is used for voice and data 3G/2G (WCDMA / GSM) while the SIM slot 2 is only used for voice and 2G (GSM).

Note: You can add the Micro SD card with your device on. However to remove it will have to go to the storage » Unmount SD Card" OK, if you do not do this step, you may damage your Micro SD card and you can lose all your data entered on the card.

Battery

No need to charge more than 12 hours when first used.
When a battery-powered device is purchased, sellers usually tell us the battery must first be charged 12 hours before use. Actually, this is unnecessary.
Unlike ordinary Ni-Cd or Ni-MH batteries, most lithium-ion batteries were activated before leaving the factory. Because of their low self-discharge, it is unnecessary to charge the lithium-ion battery for a while again so long. The lithium ion batteries are ready for use after charged fully (100%).

Don’t use an inappropriate charger. Many people care greatly about their electronic gadgets, but often neglect the consequences of bad chargers on their lithium ion batteries. When choosing a charger, the original charger is the best choice. If that's unavailable, a high quality charger that has an over charge protection function, or a brand name charger will do. A low quality battery charger can lead to shorter run times, premature battery failure, or even cause a fire or explosion.

Avoid touching the metal contacts. All batteries have contacts that need to be kept clean for better performance. Do not let the battery contacts touch metal objects such as keys when transporting them, may cause a short circuit and damage the battery or potentially resulting in a fire or explosion.

Avoid often use in high or low temperature environment. Lithium ion batteries have an optimal working and storage temperature. If they're continually used an extreme temperature environment, it will negatively affect the lithium ion battery’s use time and useful cycles.

Avoid being long periods of time without use or recharge the battery.
If you don't need to use your personal electronic gadgets for a long time where the lithium ion battery might be to left unused for 3 months or more, partially recharge the lithium ion battery, then store the device (recharge the battery to around 30-70% of capacity, depending on storage time) to prevent battery damage.

Avoid the immediate use of the device after the lithium-ion batteries have been fully charged.
The temperature of the device can be high when the battery is recharged. If you use it right away, the internal temperature may adversely affect electronic components.

2. Basic Operations

2.1 Input PIN

After you insert your SIM card and turn on your device, will display the window to submit the PIN code, first comes the SIM1 slot and SIM2 later. If your card does not have PIN code this option will not appear on your screen.

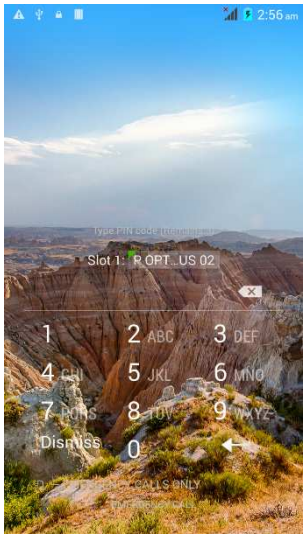

2.2 Unlock Screen

When you press the on / off once the system enters the lock menu as shown in the following similar image.

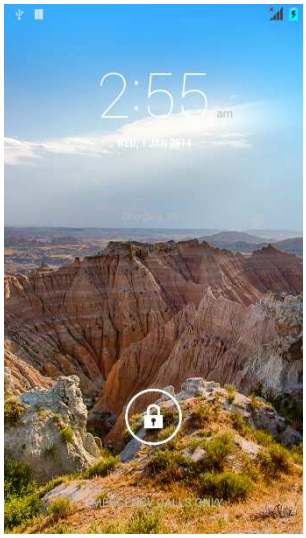

Click the unlock icon and move it to unlock the screen.

2.3 Work Environment

After unlocking the screen, the menu will appear as shown in the following similar image

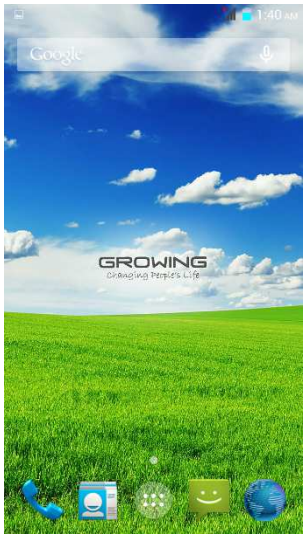

In Android 4.4.2 has up to 5 areas of work, to navigate between them will have to drag your finger to the right or left side.

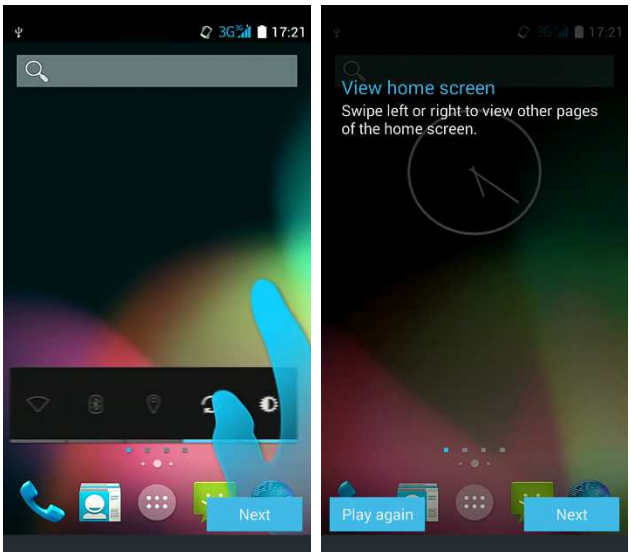

In the notification bar you can drag your finger down and more information will appear as shown in the following similar image.

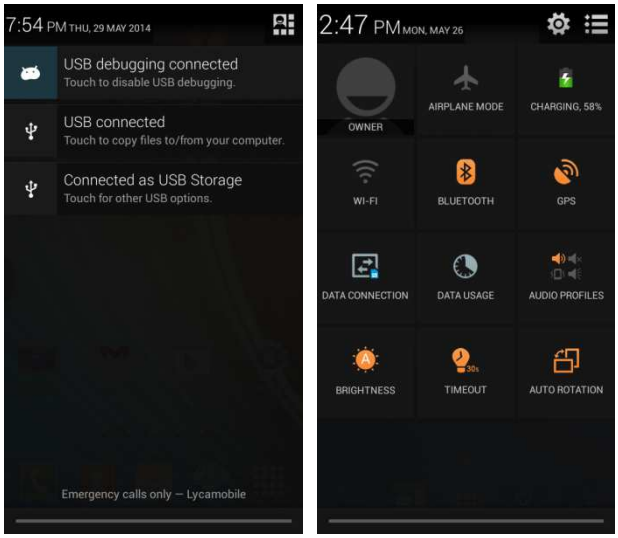

2.4 Introduction to the buttons and main menu

Image	Feature
	Click this icon to return to the previous menu.
	Click this icon to return to the workplace.
	Click this icon to see more application options.
	Notification bar (Network / battery icon / Wi-Fi etc.).

3. Applications

3.1 List

From the main menu (desktop) click the icon to enter the application menu as shown in the following similar image.

When you complete the first application screen will automatically create a second access to just drag your finger to the left and the other applications will be in the next screen.

3.2 Widgets

On the main screen, in any available working area, press long time until appear the following options:

Select the Widgets option to view all Widgets.

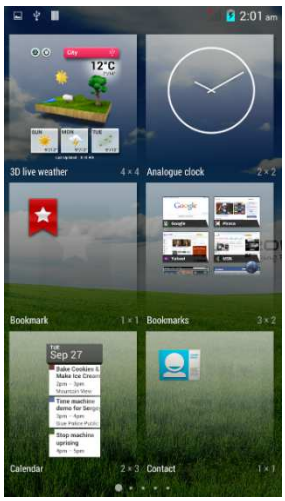

Note: The widgets only work in the areas of work

3.3 Establish and control the desktop icons

In the application menu or widgets, press on the icon you want to create a shortcut on the desktop. Press on the application / widget where you want to move.

Note: Some widgets require internet connection to function properly.

3.4 Deleting the shortcut to an application desktop

Press the icon you want to delete and move it up where you have an X. Keep up the icon turns red when you drop the red icon will be deleted.

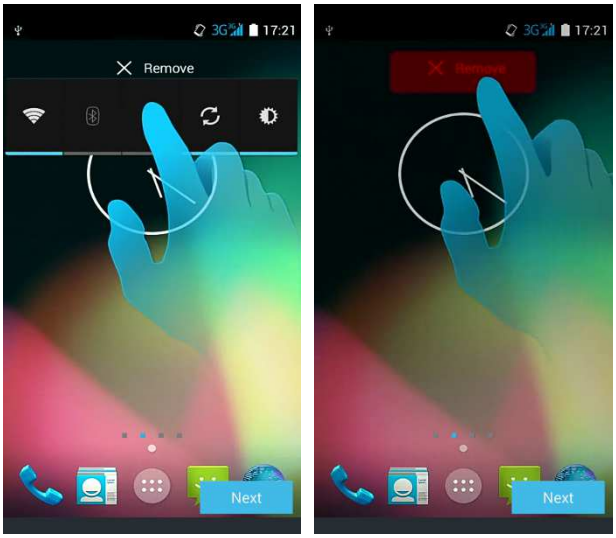

3.5 Change the image of the desktop

On the desktop press in a place that is not busy and a window will appear to select the wallpaper. Choose images gallery system or to use a photo saved as image to the desktop.

3.6 Call

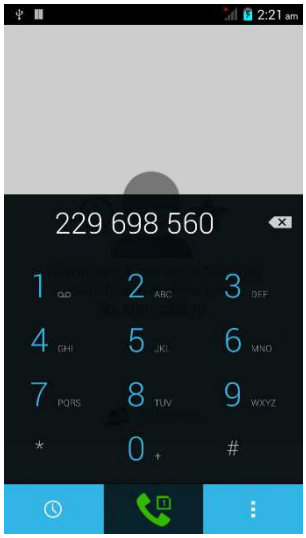

To call, click the phone icon.

You can access call records clicking.

To access contacts by clicking on the icon.

Make a call

You can make calls from the phone application

1 Click the phone icon and dial the number.

2 Click the icon below the keypad to make the call.

3 To end a call, click the icon on bottom of the screen.

Answer or reject calls

When receiving a call, a notification appears incoming call with the call identifier and additional information about the contact if it is stored in your contacts list.

All incoming calls are logged in the call log . If you miss a call will receive a notification of a missed call.

To silence the ringer before answering the call, press the volume key -.

When you receive a call, press the white phone icon and slide your finger on one of the icons:

- to answer the call
- to reject the call
- to send message

3.7 Text Messages

To send a message, open the application messages :

- Write your message.
- Enter the contact you want to send the message.
- Click Submit.

Note: You can attach images or videos (This turns the message into a multimedia message).

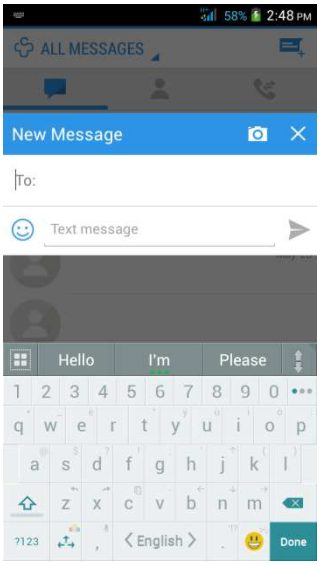

4. Connecting to the computer

When connected to the computer can be used as USB disk. Click the icon to connect the USB storage:

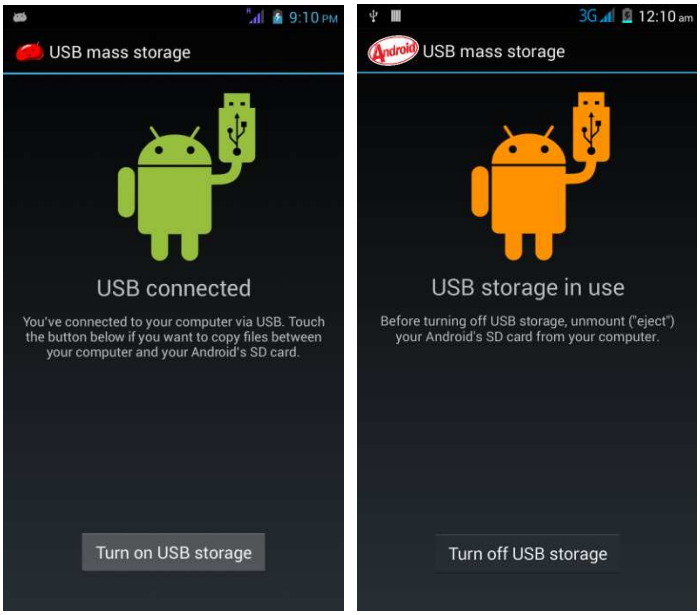
9:10 PM
USB mass storage
USB connected
You've connected to your computer via USB. Touch the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage
3G 12:10 am
USB mass storage
USB storage in use
Before turning off USB storage, unmount ("eject") your Android's SD card from your computer.
Turn off USB storage

5. Management applications

3.6 Install

Opens the File Manager Choose the APK file you want to install the corresponding location where it was saved.

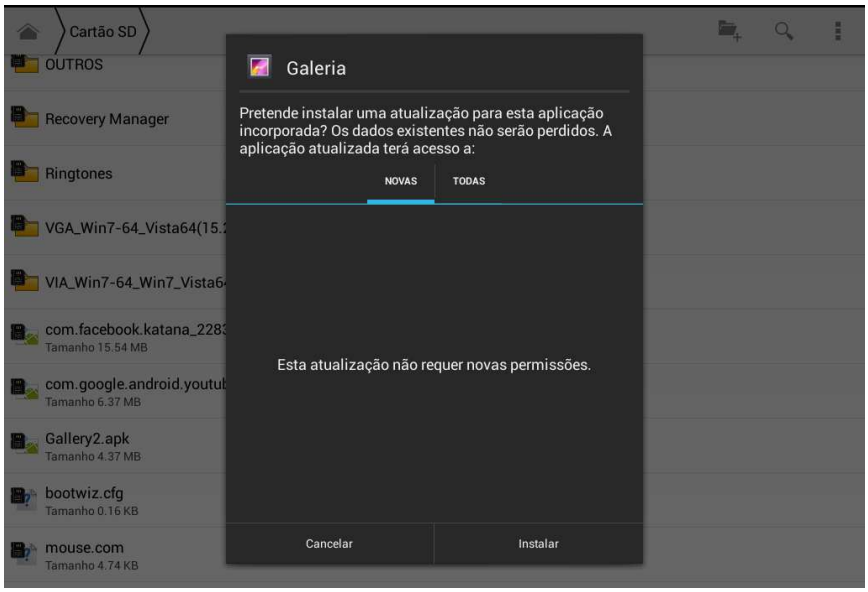

To install applications through Google Play (Market) will have to open the application and associate a Gmail account to your Device GROWING®.

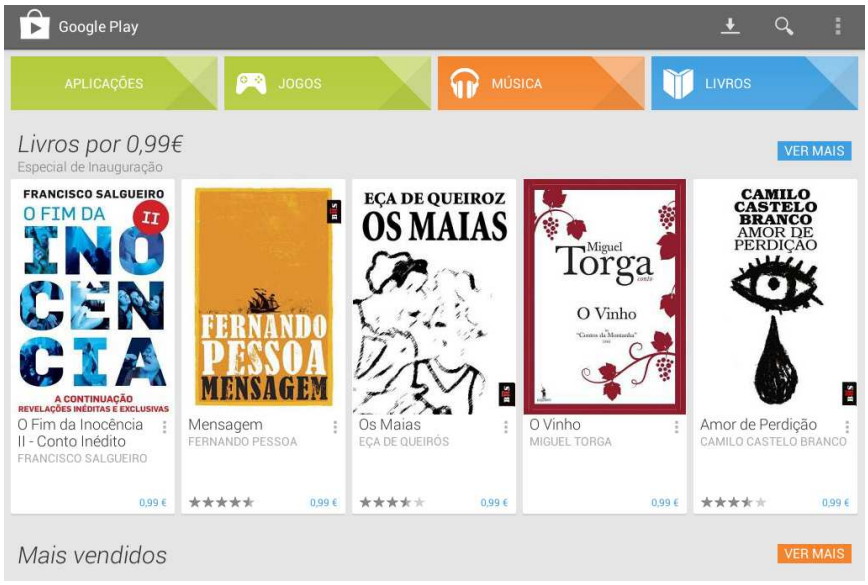

5.2 Uninstall

At settings select Applications and select the application and then uninstall. Select "Ok" and the application is uninstalled.

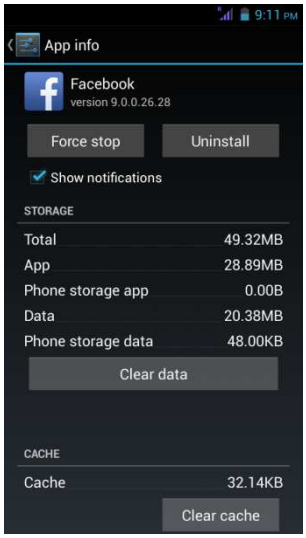

6. Video

In the application menu select video player and select a video to be played.

Slide the progress bar to adjust the reproduction process.

Click the buttons on the video player.

Image	Function
	Play Video.
	Pause video.
	Other options: You can stop the video or change the repeat mode.
	View: Change the view mode.
	Function sharing: You can share the video from the email application among others.

When there are no video files in the playlist the system will automatically load files through the card. (GROWING® Device supports playback formats: mp4, 3gp, avi, fiv, mpg, mov).

7. Music

In the application menu click music.

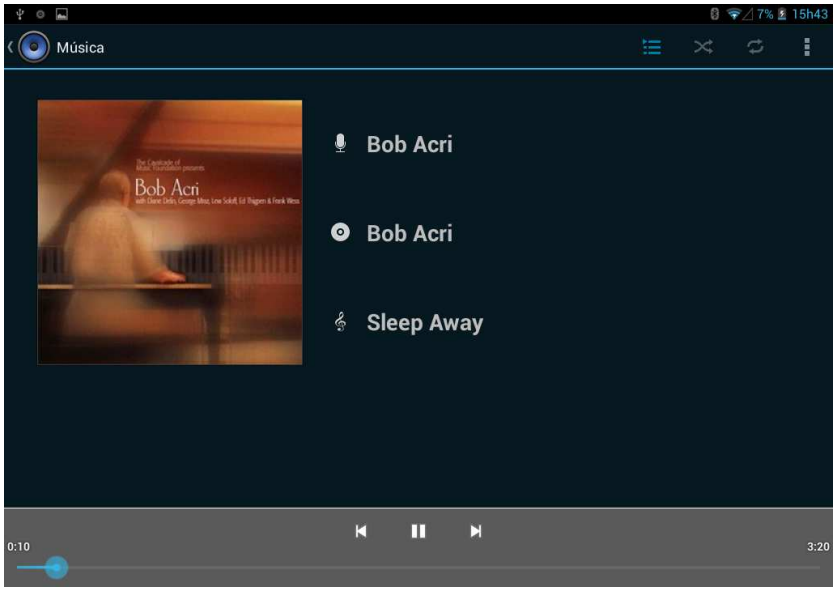

Slide the progress bar to adjust the reproduction process.

Click the buttons on the music player.

Image	Function
	Artist
	Music
	Random Music
	Play last song
	Pause
	Album
	Playlist
	Repeat music (s)
	Play next
	Reproduce

When no music files in the playlist the system will automatically load music files through the card. (GROWING® The Device supports playback formats: aac, amr, ape, flac, imy, m4a, mid, mp2, mp3, ogg, wav).

8. Recording Function

Click the recording icon to enter the recording interface, click to begin recording, click to stop recording.
Play recording: Please select a music application to play the recording.

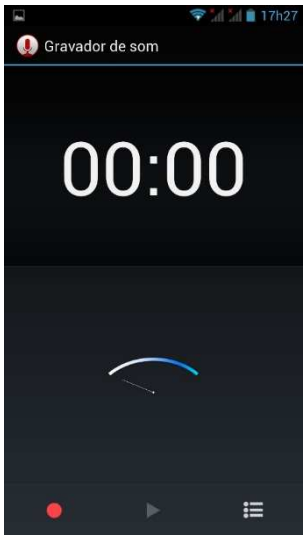

9. Settings

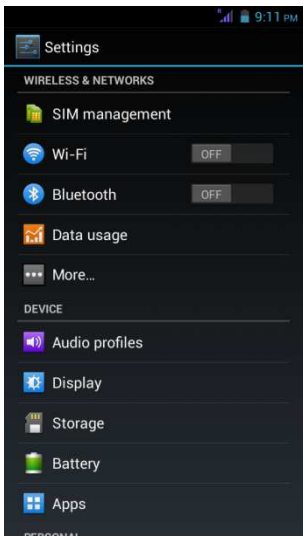

9.1 Wireless Networks and Other

You can turn on / off Wi-Fi, Bluetooth, select the flight mode, create a VPN, Hotspot Portable create and Setting mobile networks.

9.2 Device

You can set the volume of the ringtone and notifications, ringing sound, the sound of the lock screen.
You can set brightness, hanging screen, background image, font size.
You can see the storage in use, installing micro SD card and install USB storage, view downloaded applications and uninstall and move to the micro SD, see the memory usage and see the battery usage.

9.3 Personnel

You can enable Google location services having Wi-Fi or 3G turned on.
You can activate the GPS.
May submit a lock code and user information
You can choose the system language, and keyboard input method.
You can back up your data applications and make factory restore of your device.

9.4 Accounts

You can add / remove email account, company, Google and Facebook.

9.5 System

You can set date, time zone, and view system information.

10. Camera

Click the icon to open the camera, take the picture or do video capture.

10.1 Capture Photo

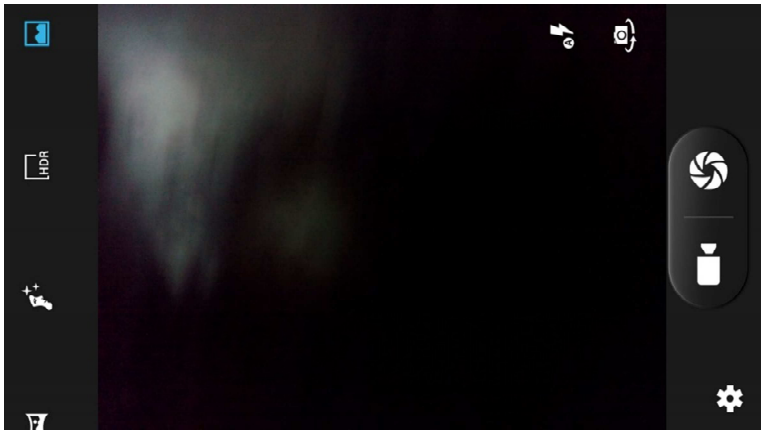

Press to take the picture.

Click the buttons on the camera.

Image	Feature
	Switch camera mode front / rear
	Click this icon to choose the continuous shooting mode.
	Choose the type of camera between normal and panorama
	Choose the color scheme of the chamber
	Camera settings
	Face Detection

10.2 Video Capture

Image	Feature
	Switch camera mode front / rear.

	Settings of Video capture.
	Pause the video recording.
	Starts recording video.
	Stop video recording

11. Setting Wireless Networks

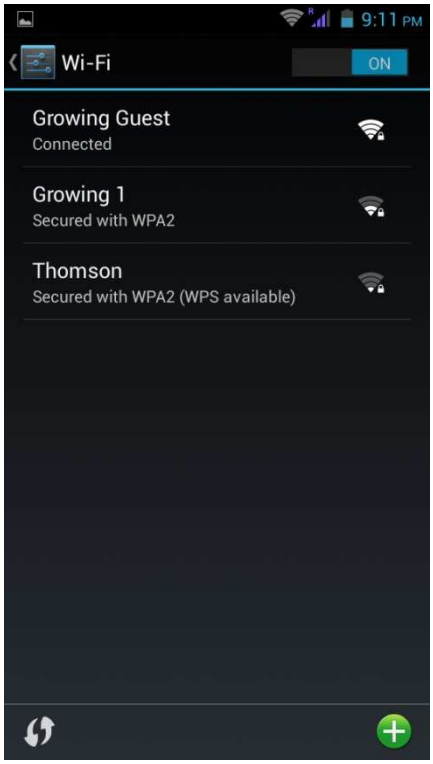

Follow these steps to Setting the Wireless network:

- In Wi-Fi settings press turn on Wi-Fi. The machine will search for networks automatically.
- Choose Wi-Fi network you want to connect.
- Press Connect. Some networks may ask keyword.
- In the Wi-Fi settings screen, pressing the menu button, select advanced, you can see more options for Wi-Fi.

12. Setting 3G Network

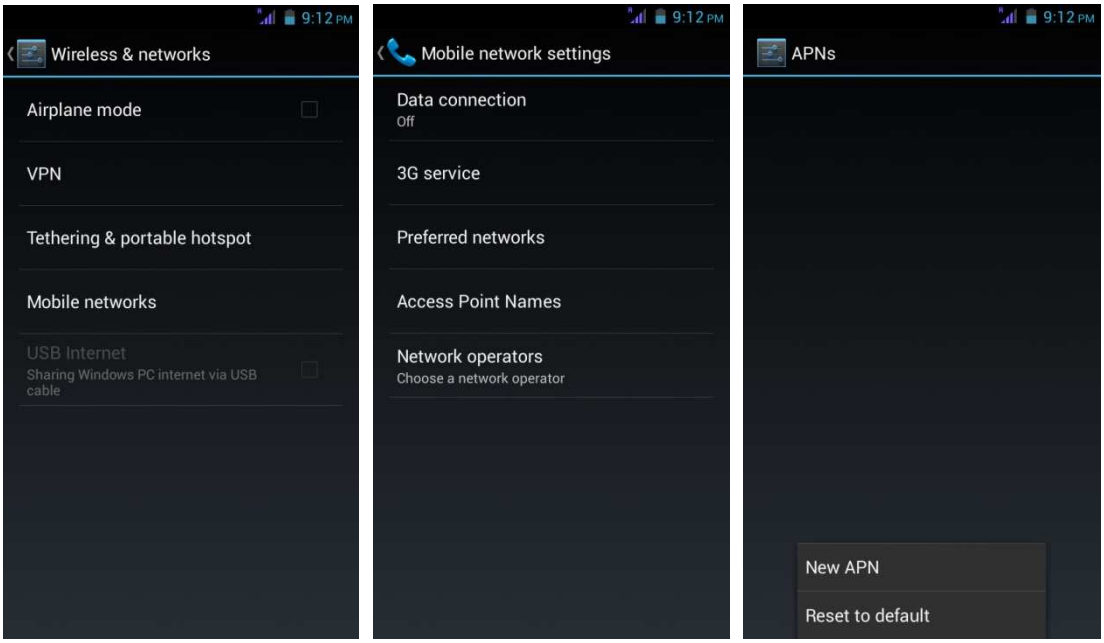

Follow these steps to Setting the 3G network:

- Turn off Wi-Fi if connected.
- Access the settings, select Other in Wireless Networks and select mobile networks, make sure that the option activate mobile data is enabled. Go back.
- Enter the right acess point name (APN's) to obtain 3G. Note: APN's range of network operator for that call customer support from your service provider will be provided to the carrier.

13. Setting up Bluetooth

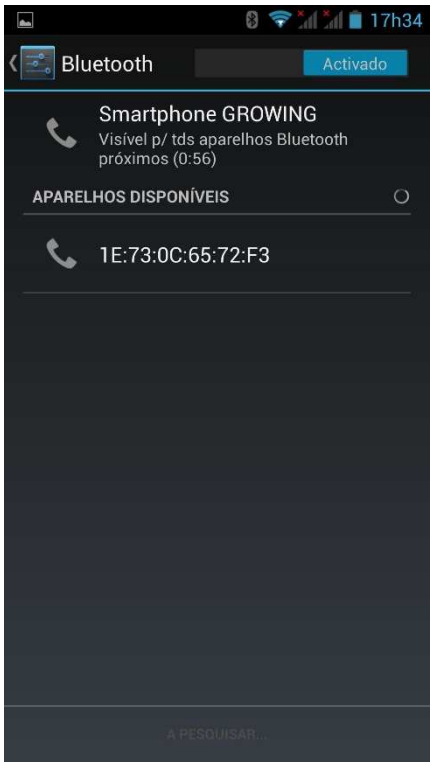

Follow these steps to Setting Bluetooth:

- Turn Bluetooth on, press the Bluetooth settings. The device will automatically search for Bluetooth devices.
- Choose the device you want to connect.
- To pair with the device may request a PIN or password.
- After submitting the code the device is paired.

14. Setting GPS

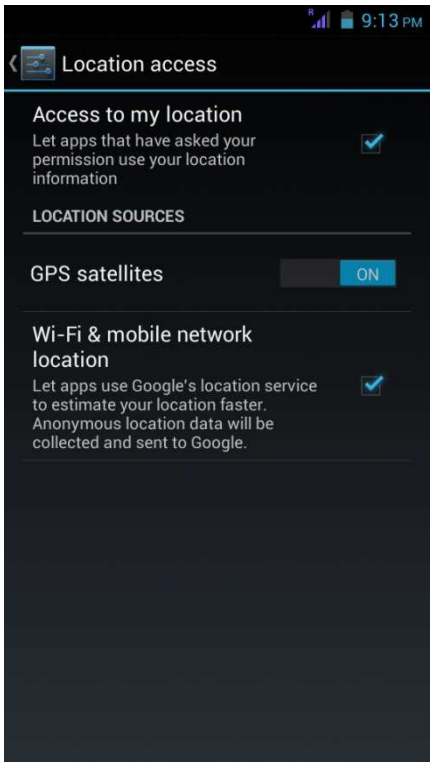
9:13 PM
Location access
Access to my location
Let apps that have asked your permission use your location information
LOCATION SOURCES
GPS satellites
ON
Wi-Fi & mobile network location
Let apps use Google's location service to estimate your location faster. Anonymous location data will be collected and sent to Google.

To activate the GPS slide your finger to the right side in the GPS satellites option.

Access to my location, allows applications to use data from wireless networks to determine your approximate location.

You can enable Assisted GPS, this is connected to a data server, the server sends information from satellites and also speeds up and reduces the time of calculating the approximate location for that please enable the Wi-Fi and mobile network location.

You can search for applications using GPS through the Play Store or use the navigation provided by Google.

15. Warranty

This product has GROWING® warranty against factory defects.

The product is a sophisticated electronic device. The GROWING® strongly recommends that you consult the user manual and the instructions supplied with the product and for the same. In turn, should take into account that the product may contain high precision displays, camera lenses and other similar parts that may be subject to scratching or other damage if not handled with extreme care. This Warranty does not cover in any case these situations.

Under the warranty table is explicit the specific time of warranty, depending of which country the product is acquire.

	Warranty | Garantia | Garantie | Garantía			
Europe	2 Years	2 Anos	2 Ans	2 Años
Brazil	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses
Africa	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses

Warranty table

Policy Defects in LCD device

Despite the highest possible standards, the intricate manufacturing of screens "thin-film transistor" (TFT) liquid crystal display (LCD) may still produce slight visual imperfections. These visual imperfections do not impair the performance of your equipment. However, the GROWING® will provide warranty service for the TFT LCD screen of your device when there are at least:
More than 5 bright spots or dark spots 8 (excluding 8).
These warranty conditions for TFT LCD screens are offered by TFT LCD manufacturers.
Please note:
- A bright dot is a pixel or sub-pixel that is always ON (white).
- A dark dot is a pixel or sub-pixel that is always OFF (black).

This Warranty does not cover:
- User manuals
- Software, configuration, content, data or links to third party included or downloaded on the device, included during installment, assembly, shipping or at any other time in the delivery chain or otherwise acquired by user.

- The GROWING® does not guarantee that the software fits your needs, to work in combination with any hardware or software from a vendor independent, or that the operation of any software will be free from suffering interruptions or errors or that any defects present in the software can be subject to correction or rectification.

- Normal wear (including, without limitation, wear lenses of cameras, batteries or displays).
The defects caused by poor handling (including, without limitation, defects caused by sharp

elements, folding, compression or falls, etc.).
Defects or damage caused by misuse of the equipment, including the use contrary to the instructions provided by GROWING® (eg, the manual instructions for use of the equipment).
Other acts beyond the reasonable control of GROWING®.

Battery Warranty Policies:
- The battery has 6 (six) months Warranty.

- This warranty does not cover defects caused by the fact that the battery be subjected to short-circuiting or the fact that the seals of the battery latch, or cells were broken or show evidence of manipulation, either because the battery has been used in equipment for which was not specified.

Warranty Policy of original GROWING® accessories:
- Period of six (6) months for all kinds of accessories, such as: cables, covers, chargers, and headsets.

Other important notices
We remind you that should make backup copies or keep written records of all important content and data stored in your Product, because there is the possibility of loss of data and content during repair or replacement.

All parts of the Product or other equipment replaced by GROWING®, are from that time ownership of GROWING®. If the Product is not covered by the terms and conditions of this Limited Warranty, GROWING® and service companies authorized by the same reserve the right to charge a fee for hand labor. To repair or replace the Product, GROWING® can use new products or parts equivalent to new or reconditioned.

Limited Warranty for GROWING® products

Warranty conditions stated in this manual, do not dispense the reading and observance of "CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GROWING®", available at http://www.mygrowing.com

For assistance, the GROWING® has various channels:

- Contact your local vendor.
- On the site www.mygrowing.com support, we have the tool for technical support "Helpdesk".
- Directly to the GROWING® via phone (+351 808 20 29 30) or email to 808202930@growing.pt.

- For assistance contact in Brazil for phone (11) 4979-6961 or email sac@growing.com.br
- On the site www.growing.com.br support we have in the tool for technical support "Helpdesk".

16. EC-Declaration of Conformity

EC-Declaration of Conformity
to the Essential Requirements
of the applicable Directive 1999/5/EC

We, The Growing Company S.A., declare under our solve responsibility that the Radio-Communication products

Description: **Phablet;** Brand: **GROWING®;** Model: **GPD708**

are fully in conformity with the essential requirements of the Council Directive 1999/5/EC (R&TTE).
This declaration is based on the full compilace of the products with the European standards.

CE-marking
Marking Example (Classe 1) CE 0700

Authorized Representative: **The Growing Company S,A,**
Address: Rua da Argila nº620
4445-027 Alfena – Portugal

Authorized Representative
THE GROWING COMPANY, S.A.
A Administração
05-11-2014

All logos & trade marks are properties of the respective companies
Todos os logos e trademarks são propriedade e registados das respetivas companhias

Manual del Usuario

GPD708

ESPAÑOL

Índice

1. Introducción 60
1.1 Los detalles de la caja con el Equipo GROWING. 60
1.2 Características de su Equipo GROWING 60
1.3 Instalación de la tarjeta SIM, tarjeta Micro SD y la Batería 60
2. Operaciones básicas 62
2.1 PIN de entrada 62
2.2 Desbloqueo de la pantalla 62
2.3 Ambiente de Trabajo 64
3. Aplicaciones 66
3.1 Lista 66
3.2 Widgets 66
3.3 Establecer y controlar los iconos del Ambiente de Trabajo 67
3.4 Borrar el acceso directo a una aplicación de Ambiente de Trabajo 67
3.5 Cambiar la imagen del Ambiente de Trabajo 68
3.6 Llamar 68
3.7 Mensajes de texto 69
4. Conexión con el ordenador 70
5. Aplicaciones de gestión 70
5.1 Instalar 70
5.2 Desinstalar 71
6. Vídeo 71
7. Música 72
8. Función de grabación 75
9. Ajustes 75
9.1 Redes Inalámbricas y Otros 75
9.2 Device 76
9.3 Personal 76
9.4 Cuentas 76
9.5 Sistema 76
10. Cámara 76
10.1 Captura de la foto 76
10.2 Captura de vídeo 77
11. Configurar redes inalámbricas 78
12. Configuración de la red 3G 79
13. Configuración de Bluetooth 80
14. Configurar GPS 80
15. Garantía 81
16. Declaración CE de conformidad 84

1. Introducción

1.1 Los detalles de la caja con el equipo GROWING®.

Cada unidad contará con los siguientes elementos:

- 1x GPD708
- 1x Cargador
- 1x Cable USB
- 1x Manual del usuario
- 1x Auriculares

1.2 Características de su equipo GROWING®

• Chipset Mediatek MT8312 • ARM® Cortex™ A7 Dual-Core • GPU Mali-400MP2 • Procesador 1.2 GHz • S.O. Android™ 4.4.2 • 512MB de memoria RAM DDR3 • 8GB de memoria interna NAND Flash • Soporta Micro SD hasta 32GB • OTG | Wi-Fi 802.11 b/g/n • Soporta Bluetooth® 4.0 • 2G y 3G Dual SIM • GSM: 850/900/1800/1900 Mhz • WCDMA: 2100 MHz • Soporta GPS • Micro USB 2.0 • G-Sensor • Acelerador de juegos 3D • 3,5 Jack de audio para auriculares • Altavoces estéreo de alta fidelidad • Micrófono integrado	• Cámara delantera 0.3 MP. • Cámara trasera 2.0 MP | Flash • Pantalla TN de 7 pulgadas • Resolución 1024*600 • Pantalla capacitiva Multi Touch • Batería en polímeros de litio 2800mAh • Tamaño 108.3 x 188.5 x 10.7 m • Peso: 260g aprox. • • Accesorios: • 1 Cargador • 1 Cable USB • 1 Manual del usuário

Este manual proporciona instrucciones de configuración genéricas y con imágenes de simulaciones reales, que pueden variar dependiendo de la versión del software y del dispositivo.

El uso de aplicaciones (Apps), distintos de los que vienen pre-instalados puede afectar negativamente al rendimiento de su dispositivo.

Dependiendo de las especificaciones requeridas por las aplicaciones, y en el caso de aplicaciones que requieren un rendimiento excesivo de CPU y RAM, pueden no funcione correctamente.

Descripciones, instrucciones, fotos y cualquier otra información que se presenta en este documento pueden ser modificados sin previo aviso. La The Growing Company se reserva el derecho de rechazar cualquier y

toda responsabilidad por cualquier error tipográfico u omisión contenida en este manual. Todos los cambios y / o actualizaciones siempre se publican y son accesibles a través de la página web www.mygrowing.com.

1.3 Instalación de la tarjetas SIM, tarjeta Micro SD

Para insertar las tarjetas Mini SIM y Micro SD es necesario retirar la cubierta posterior e inserte en la ranura correspondiente como en la imagen de arriba. Es importante que el dispositivo está apagado cuando se inserta la tarjeta SIM para evitar daños en el módulo GSM. Al insertar la tarjeta asegúrese de que no está conectado a cualquier ordenador o fuente de alimentación.

Nota: SIM ranura 1 se utiliza para voz y datos 3G/2G (WCDMA / GSM), mientras que la ranura SIM 2 sólo se utiliza para voz y 2G (GSM).

Nota: Usted puede agregar la tarjeta Micro SD con su equipo. Sin embargo para eliminarlo tendrá que ir al almacén »Desmontar la tarjeta SD" OK, si no lo hace podría dañar la tarjeta Micro SD puede perder todos los datos introducidos en la tarjeta.

Batería

No hay necesidad de cargar más de 12 horas cuando se utilizó por primera vez.
Cuando se compra un dispositivo con pilas, los vendedores generalmente nos dicen que la batería debe cargarse 12 horas antes de su uso. En realidad, esto no es necesario. A diferencia de las baterías convencionales de Ni-Cd o Ni-MH, la mayoría de las baterías de iones de litio se activaron antes de salir de la fábrica. Debido a su baja auto-descarga, no es necesario para cargar la batería de iones de litio para un largo período de tiempo en el nuevo tipo. Las baterías de iones de litio están listas para su uso después de cargado por completo (100%).

No utilice un cargador inadecuado. Muchas personas se preocupan demasiado por su electrónica, pero a menudo olvidan las consecuencias de uso de malos cargadores con las baterías de iones de litio.
Siempre se debe utilizar el cargador original. Una baja calidad cargador de baterías puede conducir a períodos más cortos de implementación, la falla prematura de la batería, o incluso provocar un incendio o una explosión.

Evite tocar los contactos metálicos. Todas las baterías tienen contactos que deben mantenerse limpias para un mejor rendimiento. No deje que los contactos de la batería toquen objetos metálicos, como llaves cuando su transporte, puede causar un cortocircuito y dañar la batería o que potencialmente resultaría en un incendio o una explosión.

Evite el uso de demasiadas veces en ambientes de alta o baja temperatura, ya que afectará negativamente el tiempo de uso de iones de litio y los ciclos útiles.

Evitar estar largos períodos de tiempo sin uso o recargar la batería.
Si usted no utiliza su equipo durante un largo periodo de tiempo en el que los iones de litio va a utilizarlo durante tres meses o más, recargar parcialmente la batería de iones de litio, a continuación, guarde el teléfono inteligente.

(Recarga la batería durante aproximadamente 30 -70% de la capacidad, dependiendo del tiempo de almacenamiento) para evitar daños a la batería.

Evite el uso inmediato de los equipos después de que las baterías de iones de litio se han cargado completamente.

La temperatura de los equipos pueden ser altos cuando la batería se recarga. Si lo usa de inmediato, la temperatura interna puede afectar negativamente a los componentes electrónicos.

2. Operaciones básicas

2.1 PIN de entrada

Después de insertar la tarjeta SIM y encender el equipo, mostrará la ventana para presentar el código PIN, primero viene la ranura SIM1 y SIM2 después. Si su tarjeta no tiene código PIN esta opción no aparecerá en la pantalla.

2.2 Desbloqueo de la pantalla

Al pulsar el botón on / off una vez que el sistema entra en el menú de bloqueo como se muestra en la siguiente imagen.

Haga clic en el icono de desbloqueo y moverlo para desbloquear la pantalla.

2.3 Ambiente de Trabajo

Después de desbloquear la pantalla, aparecerá el menú como se muestra en la siguiente imagen

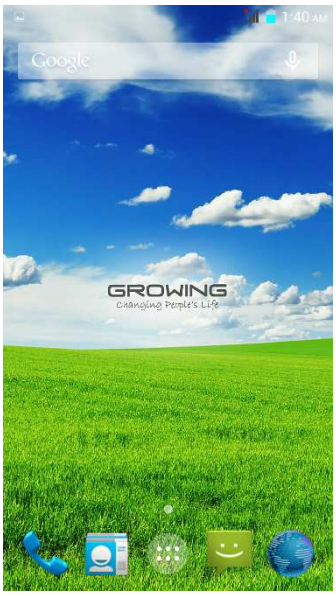

En Android 4.4.2 tiene hasta 5 áreas de trabajo, para navegar entre ellas tendrán que arrastrar el dedo hacia la derecha o la izquierda.

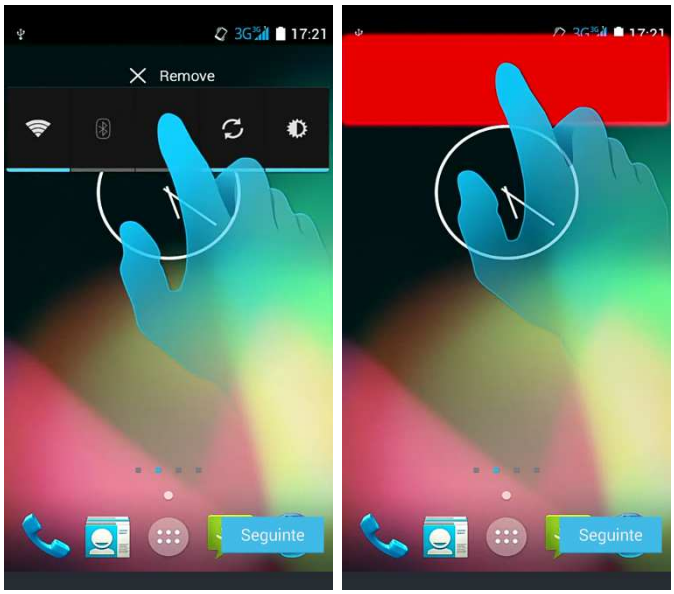

En la barra de notificaciones puede arrastrar el dedo hacia abajo y aparecerá más información como se muestra en la siguiente imagen.

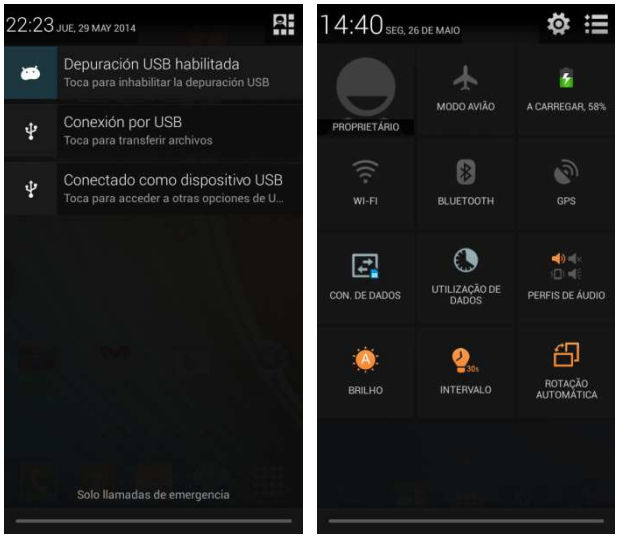

2.3 Introducción a los botones y el menú principal

Imagen	Característica
	Haga clic en este icono para volver al menú anterior.
	Haga clic en este icono para volver al lugar de trabajo.
	Haga clic en este icono para ver más opciones de aplicación.
	Notificación bar (Red / icono de la batería / Wi-Fi, etc.)

3. Aplicaciones

3.1 Lista

En el menú principal (Ambiente de Trabajo), haga clic en el icono para entrar en el menú de la aplicación, como se muestra en la siguiente imagen.

Cuando se completa la primera pantalla de la aplicación creará automáticamente un segundo acceso a sólo tienes que arrastrar el dedo hacia la izquierda y las otras aplicaciones estarán en la siguiente pantalla.

3.2 Widgets

En la pantalla principal, en cualquiera de las áreas de trabajo disponibles, pulse mucho tiempo hasta que aparecen las siguientes opciones:

Seleccione la opción Widgets para ver todos los Widgets.

Nota: Los widgets solo funcionan en las áreas de trabajo

3.3 Establecer y controlar los iconos del Ambiente de Trabajo

En el menú de aplicaciones o widgets, pulse en el icono que desea crear un acceso directo en el Ambiente de Trabajo. Pulse sobre la aplicación / widget de la que desea mover.

Nota: Algunos widgets requieren conexión a Internet para funcionar correctamente.

3.4 Borrar el acceso directo a una aplicación de Ambiente de Trabajo

Pulse el icono que desea eliminar y muévalo hacia arriba donde hay una X. Sigan con el icono se vuelve rojo cuando se suelta el icono rojo se eliminarán.

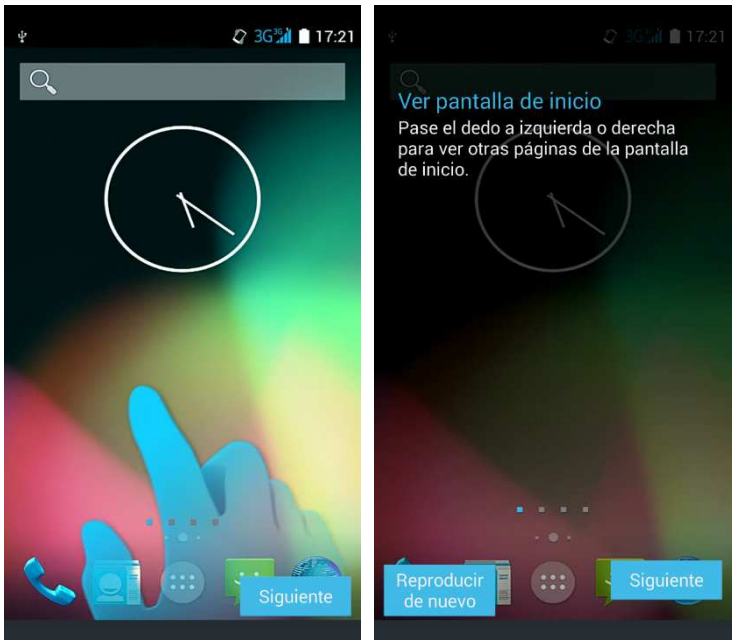

3.5 Cambiar la imagen del Ambiente de Trabajo

En la prensa de Ambiente de Trabajo en un lugar que no está ocupado y aparecerá una ventana para seleccionar los fondos de pantalla. Elija las imágenes del sistema galería o utilizar una foto guardada como imagen para el Ambiente de Trabajo.

3.6 Llamar

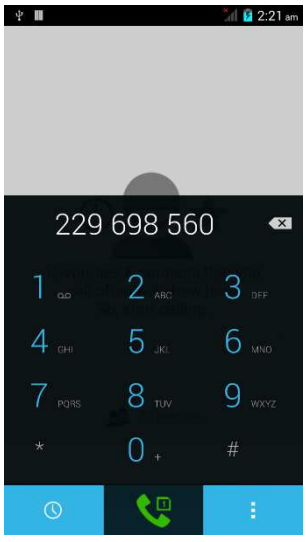

Para llamar, haga clic en el icono del teléfono.

Se puede acceder a los registros de llamadas de clic.

Para acceder a los contactos haciendo clic en el icono.

Realizar una llamada

Usted puede hacer llamadas desde la aplicación de teléfono

1 Haga clic en el icono del teléfono y marque el número.

2 Haga clic en el icono de abajo el teclado para realizar la llamada.

3 Para finalizar una llamada, haga clic en el icono parte inferior de la pantalla.

Responder o rechazar llamadas

Al recibir una llamada, aparece una notificación de llamada entrante con el identificador de llamadas y más información sobre el emisor, si se almacena en la lista de contactos.

Todas las llamadas entrantes se registran en el registro de llamadas. Si se pierde una llamada recibirá una notificación de una llamada perdida.

Para silenciar el timbre antes de contestar la llamada, pulse la tecla de volumen -.

Cuando reciba una llamada, pulse el icono de teléfono blanco y deslice el dedo sobre uno de los iconos:

- para contestar la llamada
- para rechazar la llamada
- para enviar el mensaje

3.7 Mensajes de texto

Para enviar un mensaje, abra los mensajes de la aplicación :

- Escriba su mensaje.
- Introduzca el contacto al que desea enviar el mensaje.
- Haga clic en Enviar.

Nota: Puede adjuntar imágenes o vídeos (con lo que el mensaje en un mensaje multimedia).

4. Conexión con el ordenador

Cuando se conecta a la computadora se puede utilizar como disco USB. Haga clic en el icono para conectar el almacenamiento USB:

Conexión por USB
Almacenamiento USB masivo
Conexión por USB
Has conectado el dispositivo al ordenador por USB. Toca el siguiente botón si quieres transferir archivos entre el ordenador y la tarjeta SD del dispositivo.
Activar almacenamiento USB
12:12 a.m.
Almacenamiento USB masivo
El almacenamiento USB está en uso
Antes de desactivar el almacenamiento USB, desactiva la tarjeta SD del dispositivo Android del ordenador.
Desactivar almacenamiento USB

5. Aplicaciones de gestión

5.1 Instalar

Abre el Administrador de archivos Elija el archivo APK desea instalar la ubicación correspondiente en el que se guardó.

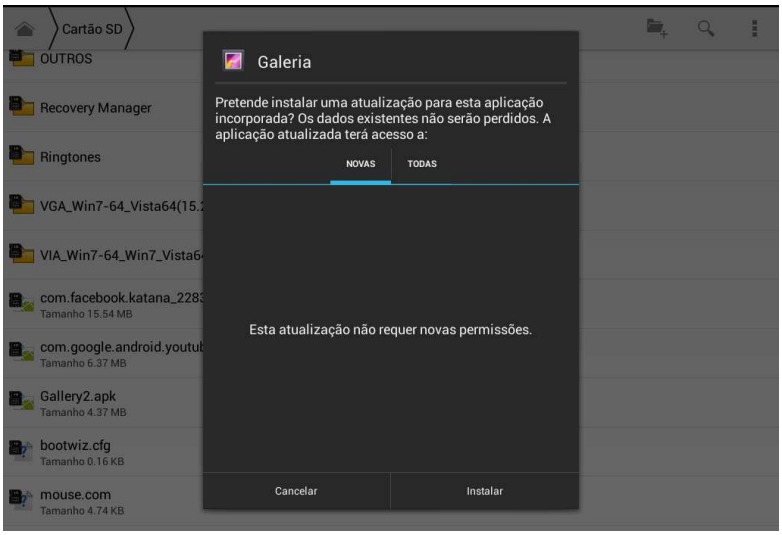

Para instalar aplicaciones a través de Google Play (Mercado) tendrá que abrir la aplicación y asociar una cuenta de Gmail a tu GROWING® Equipo.

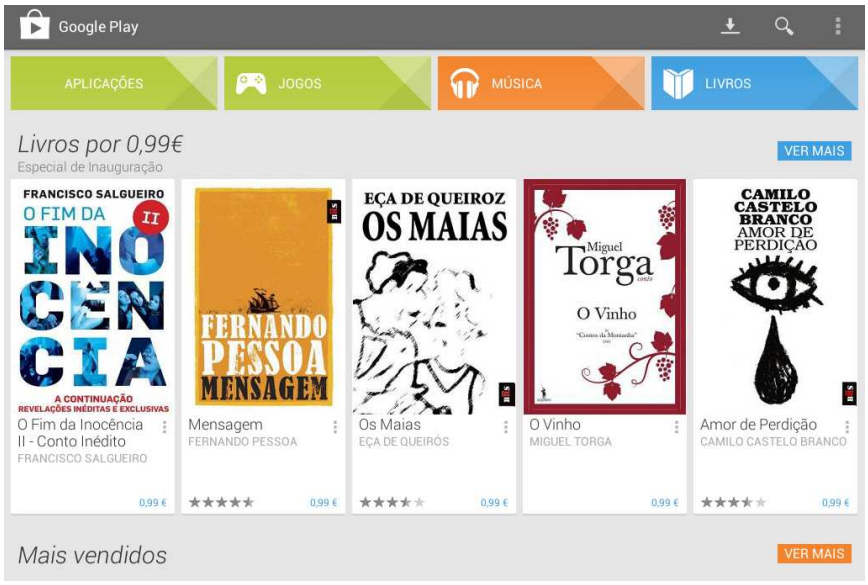

5.2 Desinstalar

En Ajustes, seleccione Aplicaciones y seleccione la aplicación y luego Desinstalar. Seleccione "Ok" y la aplicación se desinstala.

6. Vídeo

En el menú de selección de reproductores de vídeo de aplicaciones y seleccione un vídeo que desea reproducir.

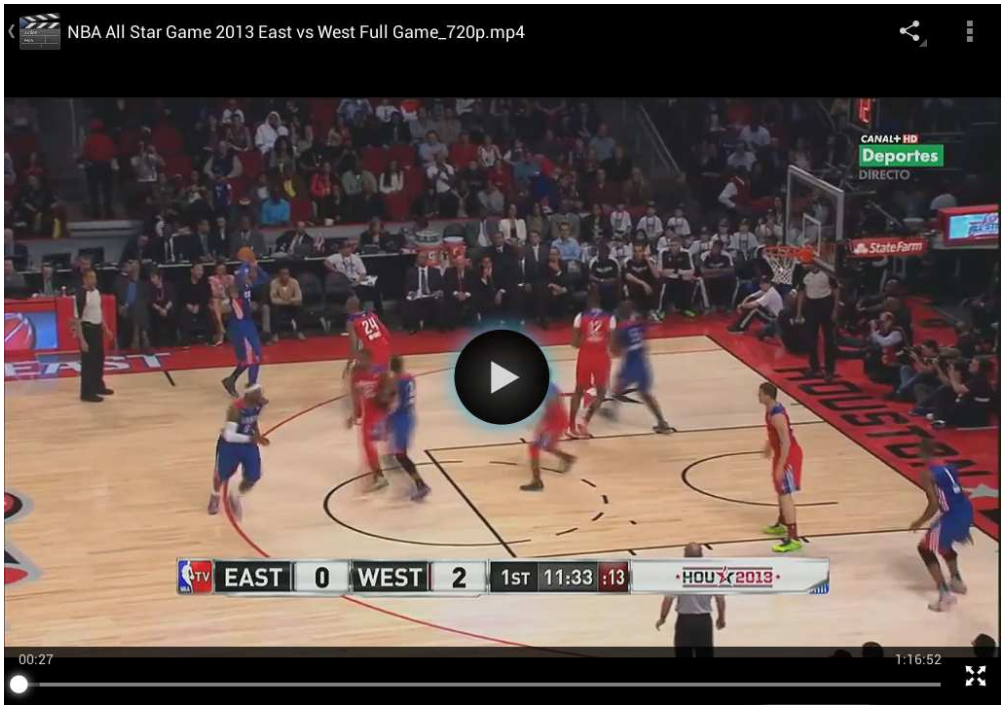

Deslice la barra de progreso para ajustar el proceso de reproducción.

Haga clic en los botones del reproductor de video.

Imagen	Función
	Reproducir vídeo.
	Vídeo Pausa.
	Otras opciones: Se puede detener el vídeo o cambiar el modo de repetición.
	Ver: Cambiar el modo de visualización.
	Función de distribución: permite compartir el video de la aplicación de correo electrónico, entre otros.

Cuando no hay archivos de vídeo en la lista de reproducción, el sistema cargará automáticamente los archivos a través de la tarjeta. (El Equipo GROWING® soporta los formatos de reproducción de vídeo: MP4, 3GP, AVI, fiv, mpg, mov).

7. Música

En el menú de aplicaciones clic música.

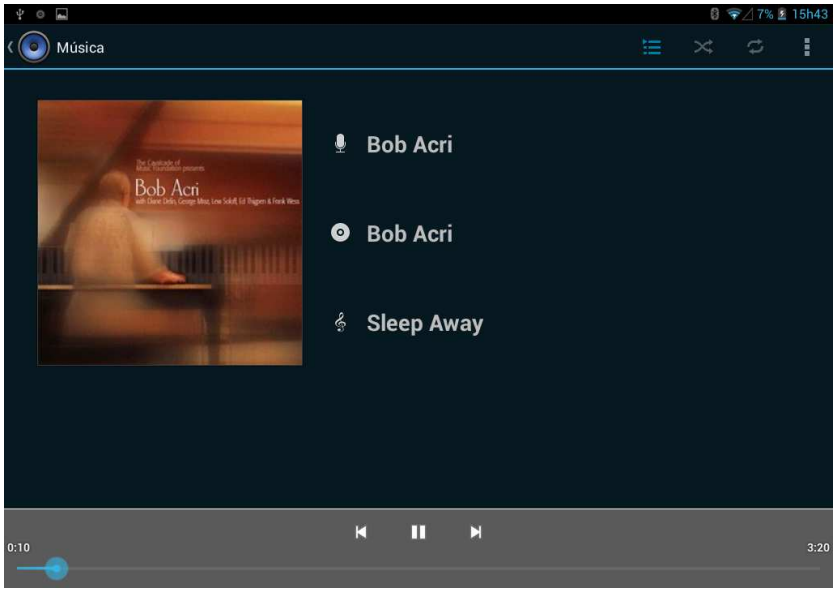

Deslice la barra de progreso para ajustar el proceso de reproducción.

Haga clic en los botones del reproductor de música.

Imagen	Función
	Artista
	Música
	Random Music
	Juega última canción
	Pausa
	Álbum
	Playlist
	Música Repeat (s)
	Juega al lado
	Reproducir

Cuando no hay archivos de música en la lista de reproducción, el sistema cargará automáticamente los archivos de música a través de la tarjeta. (El Equipo GROWING® soporta los formatos de reproducción de música: AAC, AMR, APE, FLAC, imy, m4a, mid, mp2, mp3, ogg, wav).

8. Función de grabación

Haga clic en el icono de grabación para entrar en la interfaz de grabación, haga clic en para iniciar la grabación, haga clic en para detener la grabación.
Escuchar la grabación: Seleccione una aplicación de música para reproducir la grabación.

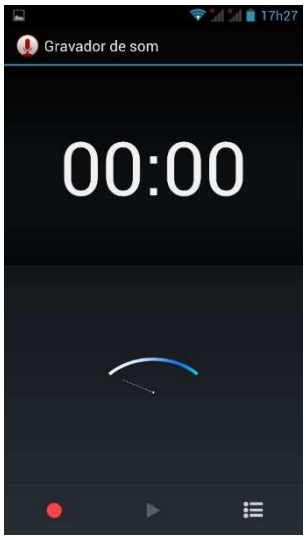

9. Ajustes

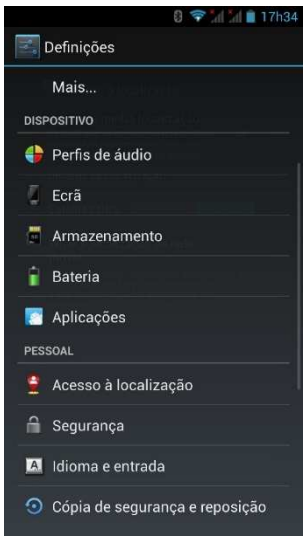

9.1 Redes Inalámbricas y Otros

Puede activar / desactivar el Wi-Fi, Bluetooth, seleccione el modo de vuelo, establece internet por cable, crear una VPN, zona Wi-Fi crear y configurar redes móviles.

9.2 Device

Puede ajustar el volumen del tono de llamada y notificaciones, zumbido de sonido, el sonido de la pantalla de bloqueo.
Puede configurar el brillo, imagen de fondo, tamaño de fuente, pantalla colgante,
Usted puede ver el almacenamiento en uso, la instalación de la tarjeta micro sd e instalar de almacenamiento USB, ver las aplicaciones descargadas y desinstalar y pasar a la micro SD, ver el uso de memoria y ver el uso de la batería.

9.3 Personal

Puede activar los servicios de ubicación de Google que tiene Wi-fi o 3G activado.
Puede activar el GPS.
Puede agregar un código de bloqueo y la información del usuario
Usted puede elegir el idioma del sistema y método de entrada de teclado.
Puede realizar una copia de seguridad de sus aplicaciones de datos y hacer lo restaurar de fábrica del equipo.

9.4 Cuentas

Usted puede añadir / eliminar una cuenta de correo electrónico de la compañía, Google y Facebook.

9.5 Sistema

Puede establecer la fecha, la zona horaria y ver información del sistema.

10. Cámara

Haga clic en el icono para abrir la cámara, tomar la foto o hacer captura de vídeo.

10.1 Captura de la foto

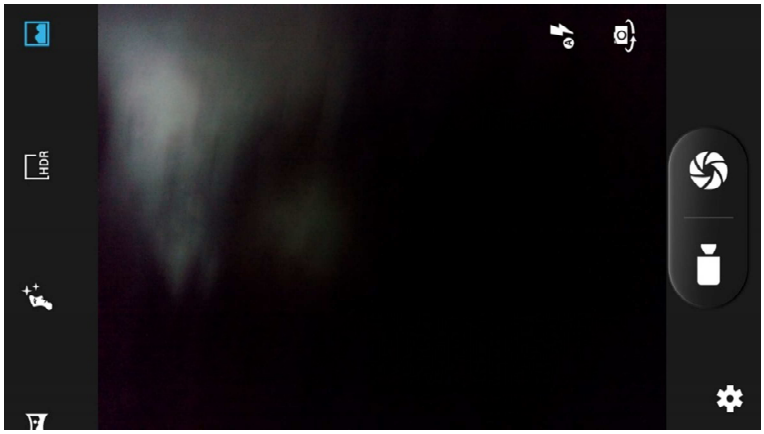

Pulsar para tomar la fotografía.

Haga clic en los botones de la cámara.

Imagen	Característica
	Cambie el modo de cámara delantera / trasera
	Haga clic en este icono para seleccionar el modo de disparo continuo.
	Elija el tipo de cámara entre normal y el panorama
	Seleccione el esquema de color de la cámara
	Configuración de la cámara
	Detección de la Cara

10.2 Captura de vídeo

Imagen	Característica
	Cambie el modo de cámara delantera / trasera.

	Las Ajustes de la videocámara.
	Pausa en la grabación de vídeo.
	Inicia la grabación de vídeo.
	Para la grabación de vídeo

11. Configurar redes inalámbricas

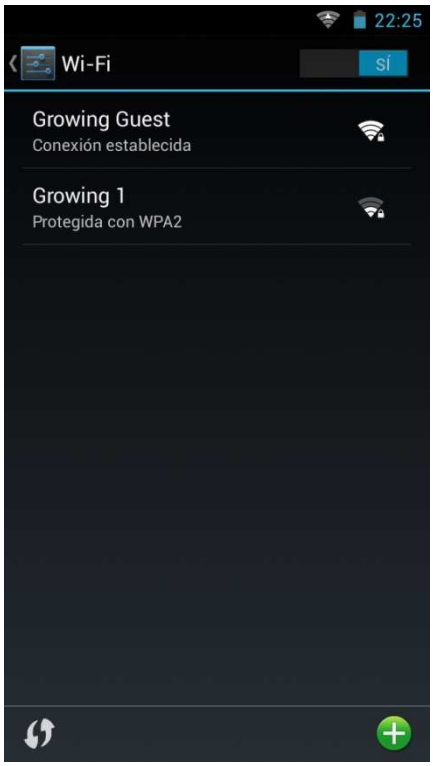

Siga estos pasos para configurar la red inalámbrica:

- Activar Wi-Fi, la configuración de Wi-Fi pulse el equipo buscará la red de forma automática.
- Seleccione la red Wi-Fi a la que desea conectarse.
- Pulse en Conectar. Algunas redes pueden pedir la palabra clave.
- En la pantalla de configuración de Wi-Fi, al pulsar el botón de menú y pulsar, avanzado, se puede ver más opciones de Wi-Fi

12. Configuración de la red 3G

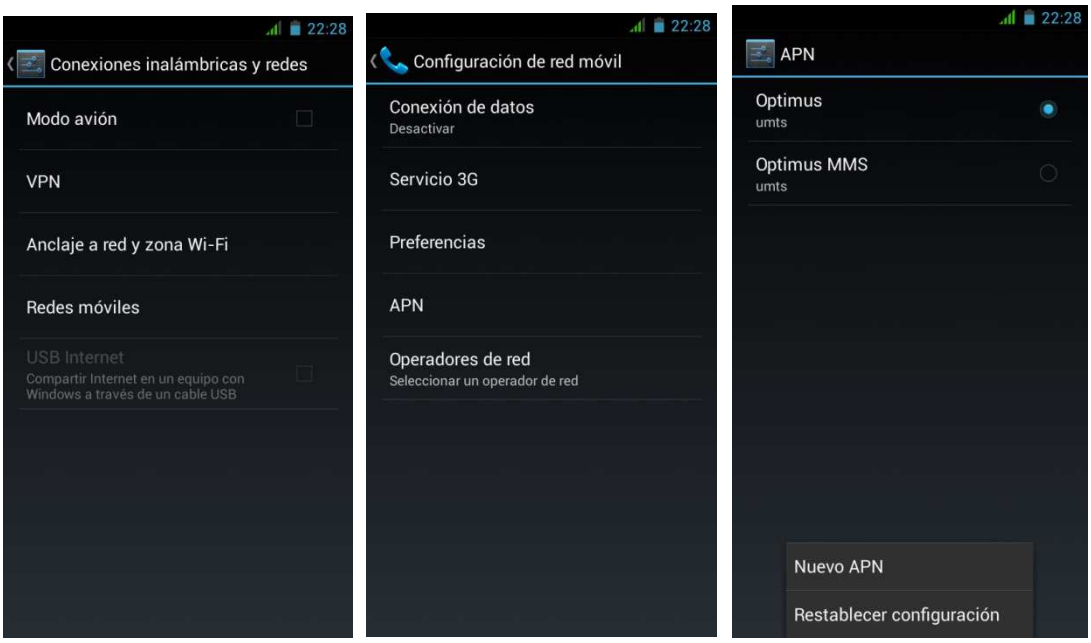

Siga estos pasos para configurar la red 3G:

- Apague Wi-Fi si está conectado.
- Acceder a los ajustes, seleccione otras redes inalámbricas y seleccione las redes móviles, asegúrese de que la opción de datos activas está habilitada. Vuelve.
- Introduzca el nombre del punto (APN) para obtener 3G.

13. Configuración de Bluetooth

Siga estos pasos para configurar Bluetooth:

- Activar Bluetooth, pulse la configuración de Bluetooth. El dispositivo buscará automáticamente los dispositivos Bluetooth.
- Seleccione el dispositivo que desea conectar.
- Para emparejar el dispositivo puede solicitar un PIN o una contraseña.
- Después de enviar el código está emparejado el dispositivo.

14. Configurar GPS

22:29
Acceso a tu ubicación
Permitir el acceso a tu ubicación
Permitir que las aplicaciones que han pedido permiso usen la información sobre tu ubicación
FUENTES DE UBICACIÓN
Satélites GPS
SÍ
Ubicación por red móvil y Wi-Fi
Permitir que las aplicaciones usen el servicio de ubicación de Google para calcular tu ubicación más rápido. Se recopilarán datos de ubicación anónimos y se enviarán a Google.

Para activar el GPS deslice el dedo hacia la derecha en la opción de los satélites GPS.

El acceso a mi ubicación, permite a las aplicaciones utilizar datos de las redes inalámbricas para determinar tu localización aproximada.

Puede activar el GPS asistido, este se conecta a un servidor de datos, el servidor envía la información de los satélites y también acelera y reduce el tiempo de cálculo de la ubicación aproximada de tales permitir la ubicación de red Wi-Fi y móviles.

Puede buscar aplicaciones que utilizan GPS a través de la Play Store o utilizar la navegación proporcionada por Google.

15. Garantía

Este producto GROWING® ha garantía contra defectos de fábrica.

El producto es un dispositivo electrónico sofisticado. La GROWING® recomienda que consulte el manual del usuario y las instrucciones suministradas con el producto y para el mismo. A su vez, se debe tener en cuenta que el producto puede contener pantallas de alta precisión, lentes de cámara y otras partes similares que pueden estar sujetos a los arañazos y otros daños si no se maneja con sumo cuidado. Esta garantía no cubre en ningún caso estas situaciones.

Bajo explícita garantía de tiempo específico, que adquiere el producto.

	Warranty | Garantia | Garantie | Garantía			
Europe	2 Years	2 Anos	2 Ans	2 Años
Brazil	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses
Africa	6 Months	6 Meses	6 Mois	6 Meses

Tabla de Garantía

Política de defectos en equipo con LCD

A pesar de los más altos estándares posibles, el complejo de fabricación de pantallas de " thin-film transistor " (TFT) pantalla de cristal líquido (LCD) todavía puede producir ligeras imperfecciones visuales. Estas imperfecciones visuales no afecten al rendimiento de su equipo. Sin embargo, la GROWING® proporcionará servicio de garantía para la pantalla TFT LCD de su equipo cuando hay por lo menos:
- Más de 5 puntos brillantes u oscuras 8 (excluyendo 8).
- Estas condiciones de garantía para pantallas LCD TFT son ofrecidos por los fabricantes de TFT LCD.

Nota:
- Un punto brillante es un píxel o subpíxel que siempre está en blanco.
- Un punto oscuro es un píxel o subpíxel que siempre está fuera negro.

Esta garantía no cubre:
- Los manuales de usuario;
- Software, configuración, contenido, datos o enlaces de terceros incorporados o descargado en el equipo, incluidos durante la instalación, montaje, transporte o en cualquier otro momento en la cadena de suministro o adquirido por usuario.

- La GROWING® no garantiza que el software se ajuste a sus necesidades, que funcione en combinación con cualquier hardware o software de un proveedor independiente, o que el funcionamiento de cualquier software estará libre de sufrir interrupciones o errores o que los defectos presentes en el software puede ser objeto de subsanación o rectificación.

- Desgaste Normal (incluyendo, sin limitación, use lentes de cámaras, baterías o pantallas). Los defectos causados por el mal manejo (incluyendo, sin limitación, los defectos causados por elementos afilados, doblado, compresión o caídas, etc). Los defectos o daños causados por el mal uso de lo equipo, incluyendo el uso contrario a las instrucciones proporcionadas por formación (por ejemplo, el manual de instrucciones para el uso de lo equipo).

Otros actos más allá del control razonable de la GROWING®.

Política de garantía de la batería

- La batería tiene 6 (seis) meses de garantía.
- Esta garantía no cubre los defectos causados por el hecho de que la batería se somete a un cortocircuito o el hecho de que las juntas del cierre de la batería, o células se hayan roto o evidencia de manipulación, ya sea porque la batería ha sido utilizada en equipo para el cual no se ha especificado.

Política de Garantía de accesorios originales GROWING®

- Período de 6 (seis) meses para todo tipo de accesorios, tales como exemplo: cables, fundas, cargadores y auriculares

Otros avisos importantes

Le recordamos que debe hacer copias de seguridad o llevar un registro escrito de todos los contenidos y los datos almacenados en su Producto importante, porque existe la posibilidad de pérdida de datos y contenidos durante la reparación o sustitución.

Todas las partes del producto u otros equipos serán reemplazados por cultivo, a partir de ese momento, la propiedad de la GROWING®. Si el producto no está cubierto por los términos y condiciones de esta Garantía limitada, la GROWING® y las empresas de servicio autorizadas por la misma reserva el derecho de cobrar un cargo por mano de obra. Para reparar o reemplazar el producto, la GROWING® puede utilizar nuevos productos o piezas equivalentes a nuevas o reacondicionadas.

Garantía limitada para productos GROWING®

Las condiciones de garantía establecidas en este manual, no prescindir de la lectura y interpretación de “CONDIÇÕES DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA GROWING®”, disponibles en http://mygrowing.com

Para asistencia GROWING® tiene diversos canales:

- Póngase en contacto con su proveedor local.
- En el sitio www.mygrowing.com apoyo que tenemos en la herramienta de apoyo técnico "Helpdesk".
- Directamente la GROWING® a través del teléfono (351 808 20 29 30) o correo electrónico a 808202930@growing.pt.

16. Declaración CE de conformidad

Declaración CE de conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/CE

Nosotros, The Growing Company SA, declaramos bajo nuestra única responsabilidad que los productos de radiocomunicación

Description: **Phablet; Brand**: **GROWING®;** Model No: **GPD708**

están en plena conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva del Consejo 1999/5/CE (R & TTE).
Esta declaración se basa en la compilace completa de los productos con las normas europeas.

CE-marking
Marking Example (Classe 1) CE 0700

Representante Autorizado: **The Growing Company S,A,**
Address: Rua da Argila nº620
4445-027 Alfena – Portugal

Representante Autorizado
THE GROWING COMPANY, S.A.
A Administração
05-11-2014

All logos & trade marks are properties of the respective companies
Todos os logos e trademarks são propriedade e registados das respetivas companhias